

FRANÇAIS

# Poêle- cheminée à bois TKR27

INSTALLATION, UTILISATION ET  
ENTRETIEN, CONSEILS UTILES



**KLOVER**<sup>®</sup>

FUOCO E PASSIONE



# DÉCLARATION DE PERFORMANCES

Réf. Annexe III Règlement UE n° 305/2011

## DoP/KLOVER-053

1. Code d'identification : **TKR / TKR-P**
  2. Modèle et/ou n° lot et/ou n° série (Art.11-4) : **TKR**
  3. Usages du produit prévus conformément à la spécification technique harmonisée : **Appareil de chauffage domestique alimenté aux buches de bois avec possibilité de production d'eau chaude sanitaire**
  4. Nom ou marque enregistré du fabricant (Art11-5) : **KLOVER s.r.l.  
I - 37047 San Bonifacio (VR) – Via A. Volta, 8**
  5. Nom et adresse du mandataire (Art.12-2) : **-**
  6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (Annexe 5) : **System 3  
NB 1880**
  7. Laboratoire notifié : **ACTECO s.r.l.  
I - 33084 Cordenons (PN) – Via Amman, 41**
- Numéro du rapport d'essai (selon System 3) : **1880-CPR-021-19**
8. Performances déclarées

<b>SPÉCIFICATION TECHNIQUE HARMONISÉE</b>	<b>EN 13229</b>
<b>CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE</b>	<b>PERFORMANCE</b>
Résistance au feu	A1
Distance du matériau combustible	200 mm
Risque de fuite de combustible	Conforme
Émission de produits de la combustion - Puissance nominale	CO à 13 % de O <sub>2</sub> 0,099
Température de surface	Conforme
Sécurité électrique	Conforme
Accessibilité et entretien	Conforme
Pression maximale de fonctionnement	2,5 bar
Résistance mécanique	NPD (Performance non déterminée)
Performances thermiques - Puissance nominale - Puissance nominale transmise à l'environnement - Puissance nominale transmise à l'eau	 20,6 kW 3,1 kW 17,5 kW
Rendement - Puissance nominale	 η 88,2 %
Température fumées - Puissance nominale	 T 166,0 °C


9. Les performances du produit visées aux points 1 et 2 sont conformes à la performance déclarée au point 8.

Nous délivrons la présente déclaration sous la responsabilité exclusive du fabricant dont il est question au point 4.

Signé au nom et pour le compte du fabricant par :

San Bonifacio (VR), 18/03/2019

**Mario Muraro**  
Président du conseil d'administration

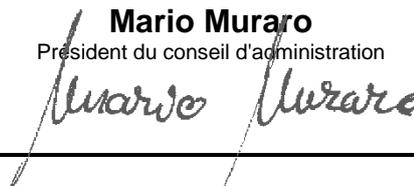

## SOMMAIRE

<b>SOMMAIRE</b> .....	<b>1</b>
<b>INTRODUCTION</b> .....	<b>3</b>
CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE .....	3
<b>LA MACHINE ET LE BOIS</b> .....	<b>4</b>
COMPOSANTS DE L'APPAREIL .....	4
DIMENSIONS.....	5
FICHE TECHNIQUE DES RACCORDS (MOD. SANS KIT HYDRAULIQUE).....	6
FICHE TECHNIQUE DES RACCORDS (MOD. AVEC KIT HYDRAULIQUE).....	7
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES .....	8
CARACTERISTIQUES DU BOIS .....	8
<b>CARACTÉRISTIQUES REQUISES DU LIEU D'INSTALLATION</b> .....	<b>10</b>
POSITIONNEMENT .....	10
PRISE D'AIR EXTERIEUR.....	10
CONDUIT DE CHEMINEE ET RACCORDEMENT .....	11
POT DE CHEMINEE .....	12
<b>BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE</b> .....	<b>12</b>
UNITE DE CONTROLE ELECTRONIQUE .....	12
CONTROLE D'UNE EVENTUELLE CHAUDIERE JUMEELEE .....	17
CONTROLE D'UNE VANNE A TROIS VOIES MOTORISEE POUR L'INSTALLATION SANITAIRE (SEULEMENT MODELES EQUIPES).....	17
EXEMPLE DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE .....	18
<b>RACCORDEMENT HYDRAULIQUE</b> .....	<b>19</b>
<b>REVÊTEMENT DU POÊLE-CHEMINÉE</b> .....	<b>20</b>
<b>MISE EN SERVICE</b> .....	<b>21</b>
PREMIER REMPLISSAGE DU CORPS DE CHAUDIERE ET DE L'INSTALLATION .....	21
PROTECTION CONTRE LE GEL .....	21
MISE SOUS TENSION .....	22
FONCTIONNEMENT.....	23
PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE (SEULEMENT SUR MODELES EQUIPES) .....	23
ÉBULLITION .....	23
<b>PROBLÈMES, ALARMES, CONSEILS UTILES</b> .....	<b>24</b>
CHOSSES A SAVOIR... ..	24
QUE SE PASSE-T-IL SI... ..	24
<b>NETTOYAGE ET ENTRETIEN</b> .....	<b>26</b>
PRECAUTIONS A PRENDRE AVANT LE NETTOYAGE .....	26
NETTOYAGE DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION.....	26
NETTOYAGE DE LA PORTE EN VITROCERAMIQUE.....	27
NETTOYAGE DU CONDUIT DE CHEMINEE.....	28
ENTRETIEN.....	28
ENTRETIEN DU CORPS DE LA CHAUDIERE .....	28
<b>CONDITIONS DE GARANTIE CONVENTIONNELLE</b> .....	<b>30</b>

Cher client,

Nous vous remercions avant tout d'avoir choisi un produit « **KLOVER** » et nous vous souhaitons de tirer de votre achat la plus grande satisfaction.

Veillez lire attentivement les conditions de garantie qui se trouvent à la dernière page du présent *Guide de l'utilisateur*.

Nous vous remercions de votre confiance et nous vous informons que ces modèles sont le résultat de quarante années d'expérience dans la fabrication de produits à combustible solide utilisant l'eau comme fluide vecteur.

Chaque détail qui compose le produit est fabriqué par du personnel qualifié qui dispose des équipements de travail les plus modernes.

Le manuel contient une description détaillée de l'appareil et de son fonctionnement, les instructions pour une installation correcte, l'entretien de base et les contrôles à effectuer périodiquement. En outre, des conseils pratiques vous permettront d'obtenir le meilleur rendement du produit en consommant le moins possible de combustible.

Savourez la chaleur, avec KLOVER !

### **Copyright**

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle, de ce manuel, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l'accord écrit et explicite de KLOVER srl. Les informations contenues dans ce manuel peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. La documentation contenue dans ce manuel a été soigneusement collectée et vérifiée. KLOVER srl ne peut cependant assumer aucune responsabilité quant à son utilisation.

Copyright © 2019 KLOVER srl

## INTRODUCTION

### Consignes importantes de sécurité

Lisez ces instructions avant d'installer et d'utiliser l'appareil.

- L'installation et la mise en service de l'appareil devront être exécutées par du personnel compétent et respectueux des normes de sécurité en vigueur, qui assumera l'entière responsabilité de l'installation définitive et du bon fonctionnement de l'installation. Klover srl ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable en cas de non-respect de ces précautions.
- Tous les règlements locaux, y compris ceux qui se réfèrent aux normes nationales et européennes, doivent être respectés lors de l'installation de l'appareil.
- Raccordez la sortie de fumées de l'appareil à un conduit de cheminée possédant les caractéristiques indiquées à la section « *Conduit de cheminée et raccordement à celui-ci* » de ce Guide de l'utilisateur.
- L'appareil ne convient pas à une installation sur un système de conduit partagé.
- Si le conduit prend feu, utilisez un système adéquat pour étouffer les flammes ou appelez les pompiers.
- Branchez l'appareil à des prises électriques dotées d'une mise à la terre. Évitez les prises électriques contrôlées par des interrupteurs ou des minuteries automatiques.
- Évitez d'utiliser le câble d'alimentation s'il est abîmé ou usé.
- Si vous utilisez une prise multiple, assurez-vous que la tension totale des appareils branchés ne dépasse pas celle supportée par la prise. Veillez aussi à ce que la tension totale de tous les appareils branchés sur la prise murale ne dépasse pas le maximum admis.
- Évitez de nettoyer l'appareil, même partiellement, avec des substances facilement inflammables.
- Évitez de laisser des bidons et substances inflammables dans la pièce où est installé l'appareil.
- L'appareil fonctionne exclusivement avec des bûches de bois et seulement avec la porte du foyer fermée.
- N'ouvrez JAMAIS la porte de l'appareil pendant son fonctionnement normal.
- L'utilisation de bois de mauvaise qualité ou de n'importe quel autre matériau endommage les fonctions de l'appareil et peut entraîner la cessation de la garantie et de la responsabilité du fabricant.
- Évitez d'utiliser l'appareil comme incinérateur ou pour tout usage autre que celui pour lequel il a été conçu.
- Évitez d'utiliser d'autres combustibles que ceux préconisés.
- Évitez les combustibles liquides.
- Quand il est en marche, l'appareil, et ses surfaces extérieures en particulier, atteignent des températures très élevées ; agissez avec prudence pour éviter tout risque de brûlures.
- Pour l'ouverture de la porte du foyer et pour le réglage des registres des fumées et de l'air comburant, il faut utiliser un gant de protection contre les brûlures.
- Utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine préconisées par le constructeur.
- Évitez toute modification non autorisée de l'appareil.
- Évitez de toucher les parties chaudes de l'appareil (porte vitrocéramique, tuyau de fumée et tout le cadre extérieur) pendant son fonctionnement normal.
- Ne touchez pas l'appareil si vous êtes pieds nus ou si vous avez des parties du corps mouillées ou humides.
- Éteignez le tableau électrique en agissant sur la touche prévue à cet effet. Évitez de débrancher le câble d'alimentation pendant que l'appareil est en marche.
- Pendant la phase d'allumage et le fonctionnement normal de l'appareil, mieux vaut se tenir à une distance de sécurité et ne pas stationner devant celui-ci.
- Ne laissez pas les enfants s'approcher de l'appareil en marche car ils pourraient se brûler en touchant les parties chaudes de l'appareil.
- Ne laissez pas les éléments d'emballage à la portée des enfants ou de personnes inaptes non assistées.
- Interdisez aux enfants et aux personnes inexpérimentées d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil contrairement aux indications contenues dans ce manuel d'utilisation.
- L'appareil est exclusivement un appareil d'intérieur.
- Ce manuel d'utilisation fait partie intégrante de l'appareil. En cas de cession de l'appareil, l'utilisateur est dans l'obligation de remettre ce manuel au nouveau propriétaire.

**KLOVER S.R.L. DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS D'ACCIDENTS DÉRIVANT DE LA NON-OBSERVATION DES CONSIGNES INDIQUÉES DANS CE MANUEL.**

**KLOVER S.R.L. DÉCLINE, EN OUTRE, TOUTE RESPONSABILITÉ DÉRIVANT DE L'UTILISATION NON CONFORME DE L'APPAREIL DE LA PART DE L'UTILISATEUR, DE MODIFICATIONS ET/OU DE RÉPARATIONS NON AUTORISÉES, DE L'UTILISATION DE PIÈCES DE RECHANGE NON ORIGINALES OU NON SPÉCIFIQUES POUR CE MODÈLE DE PRODUIT.**

**LA RESPONSABILITÉ DES TRAVAUX EFFECTUÉS POUR L'INSTALLATION DE L'APPAREIL N'INCOMBE PAS À LA SOCIÉTÉ KLOVER S.R.L., MAIS ENTIÈREMENT À L'INSTALLATEUR AUQUEL IL EST EN OUTRE DEMANDÉ D'EFFECTUER LES CONTRÔLES QUI CONCERNENT LE CONDUIT DE CHEMINÉE, LA PRISE D'AIR EXTÉRIEUR AINSI QUE L'ADÉQUATION DES SOLUTIONS D'INSTALLATION PROPOSÉES. IL FAUT RESPECTER TOUTES LES NORMES DE SÉCURITÉ PRÉVUES PAR LA LÉGISLATION EN VIGUEUR DANS LE PAYS D'INSTALLATION DE L'APPAREIL.**

**LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES UNIQUEMENT PAR UN PERSONNEL AUTORISÉ ET QUALIFIÉ.**

**Pour préserver la validité de la garantie, l'utilisateur doit respecter les consignes indiquées dans ce manuel et en particulier :**

- Utiliser l'appareil dans les limites d'utilisation de ce dernier ;
- Effectuer toutes les opérations d'entretien avec régularité ;
- Autoriser l'utilisation de l'appareil à des personnes expertes et compétentes.

**La non-observation des consignes contenues dans ce manuel fait déchoir automatiquement la garantie.**

## **LA MACHINE ET LE BOIS**

### **Composants de l'appareil**


Les dotations de série de l'appareil sont indiquées dans le tableau suivant :

Vase d'expansion	<b>6 L</b> (uniquement sur les modèles équipés)
Soupape de sécurité	<b>2,5 bar</b> (uniquement sur les modèles équipés)
Manomètre de pression	<b>0 – 4 bar</b> (uniquement sur les modèles équipés)
Clapet de non retour	<b>Oui</b> (uniquement sur les modèles équipés)
Vanne automatique purge air	<b>Oui</b> (uniquement sur les modèles équipés)
Pompe d'installation de chauffage	<b>Oui Mod. 25/70</b> (uniquement sur les modèles équipés)
Pompe de recirculation	<b>Oui Mod.25/70</b>
Échangeur de chauffage	<b>Oui</b>
Échangeur eau chaude sanitaire	<b>Seulement modèles équipés</b>
Robinet de remplissage installation	<b>Oui</b> (uniquement sur les modèles équipés)
Robinet de remplissage corps de la chaudière	<b>Oui</b> (uniquement sur les modèles équipés)


L'appareil est livré avec les éléments suivants :

- 1 mode d'emploi, d'installation et d'entretien ;
- 1 écouvillon D.65-300 mm L.700 mm ;
- 1 tisonnier ;
- 1 grille de cuisson avec poignée ;
- 2 bouteilles de 1 L de produit de protection « LONG LIFE ».

Dimensions

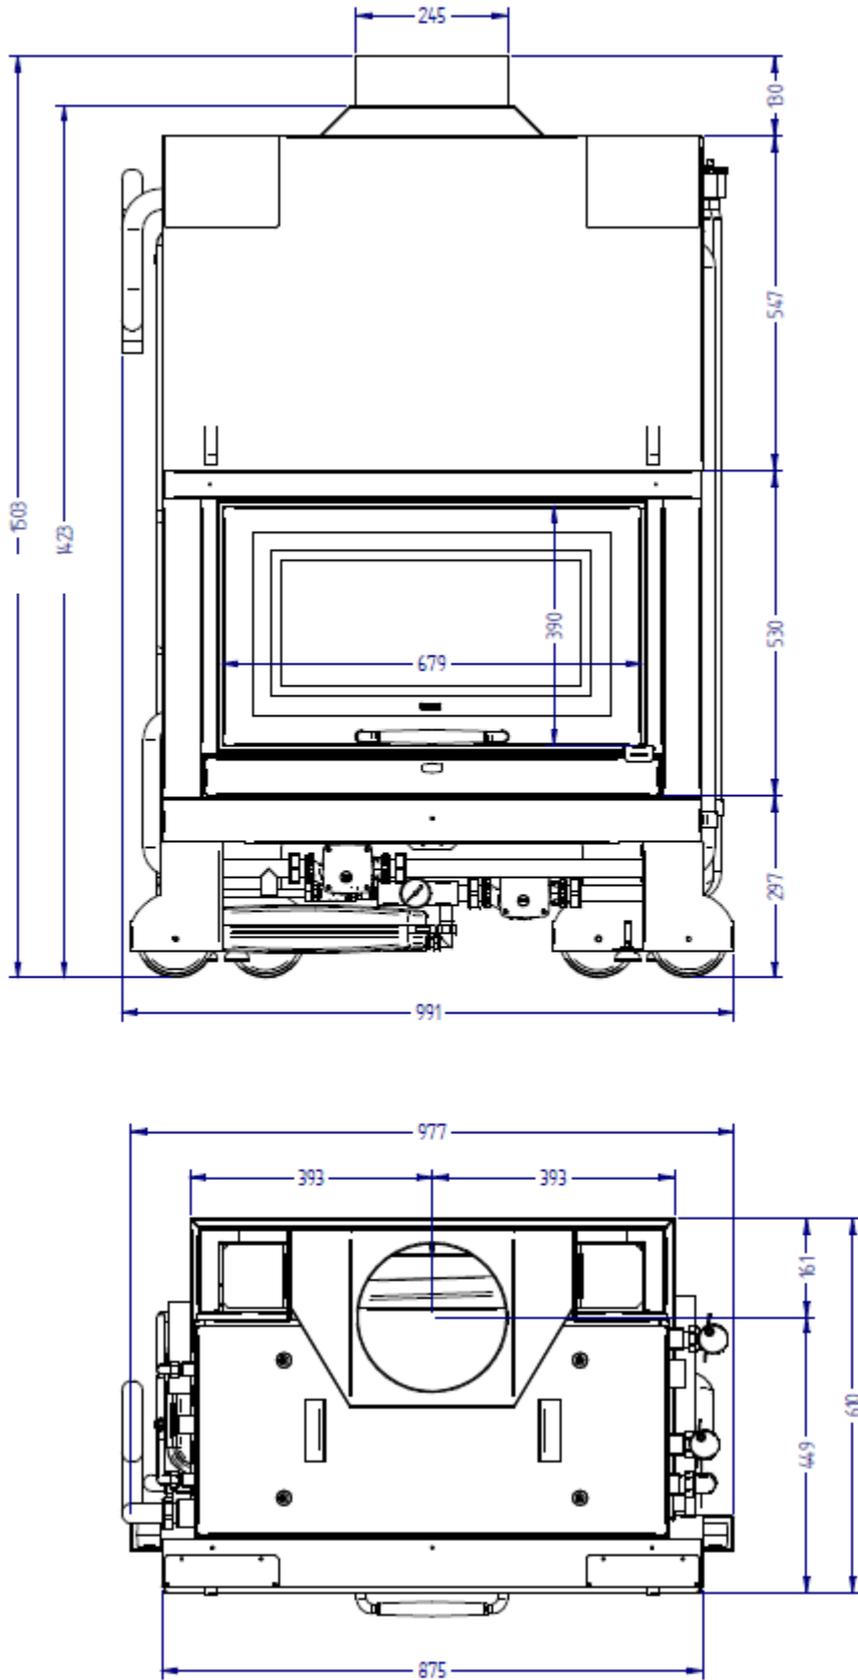


Fiche technique des raccords (Mod. sans kit hydraulique)

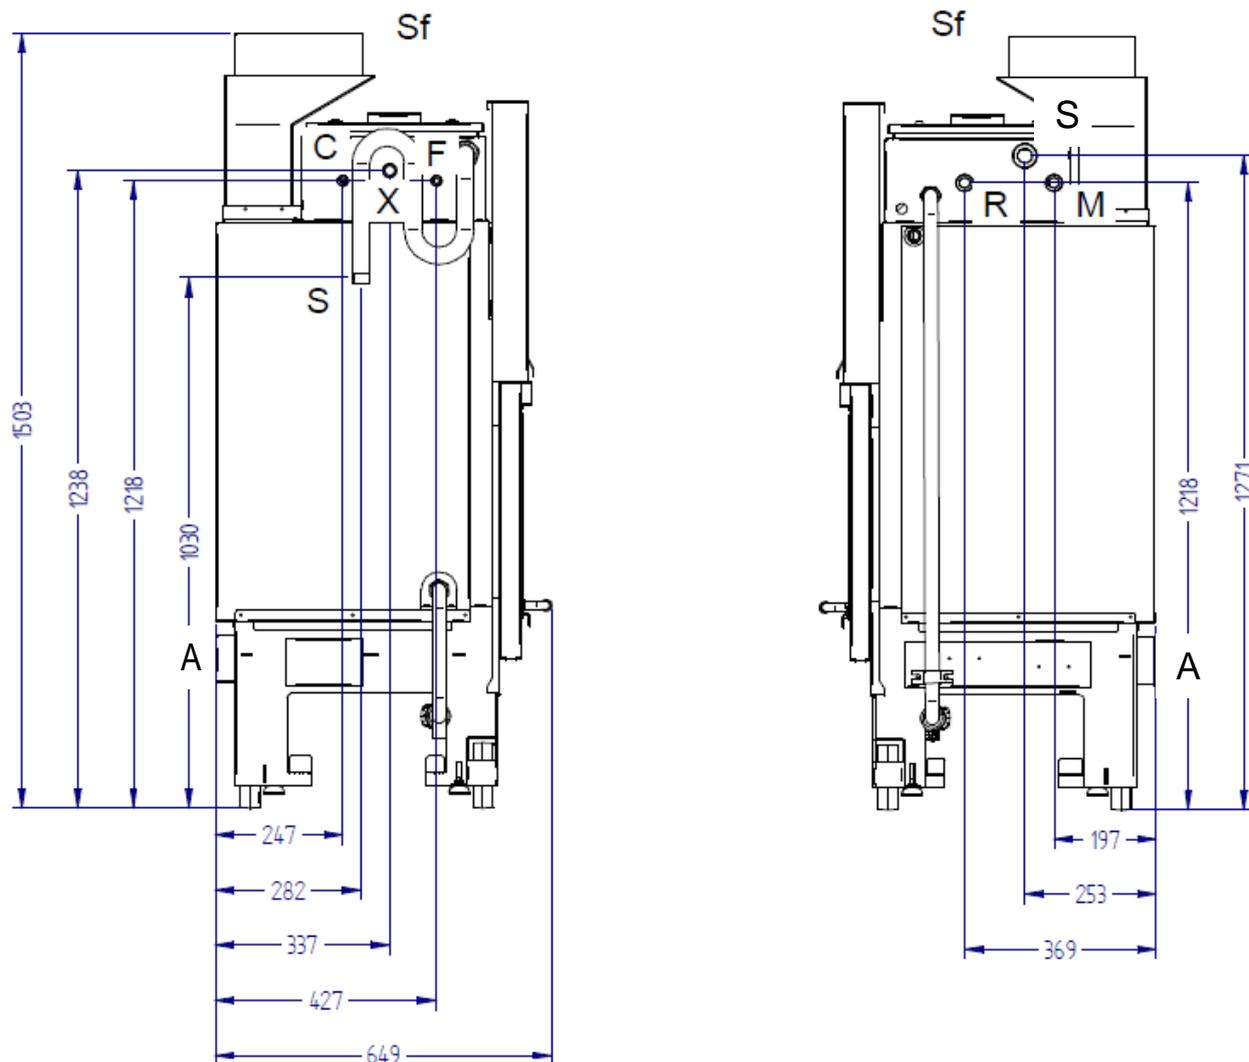

Description des raccords

M = Refoulement installation	1" M
R = Retour installation	1" M
F = Entrée eau froide sanitaire (seulement sur modèles équipés)	1/2" M
C = Sortie eau chaude sanitaire (seulement sur modèles équipés)	1/2" M
X = Chargement corps de la chaudière	1/2" F
S = Vidange ébullition (côté droit ou gauche au choix)	1 1/2" M
Sf = Évacuation des fumées	250 mm M
A = Prise d'air prévue (à droite, au centre ou à gauche, au choix)	80 mm

## Fiche technique des raccords (Mod. avec kit hydraulique)

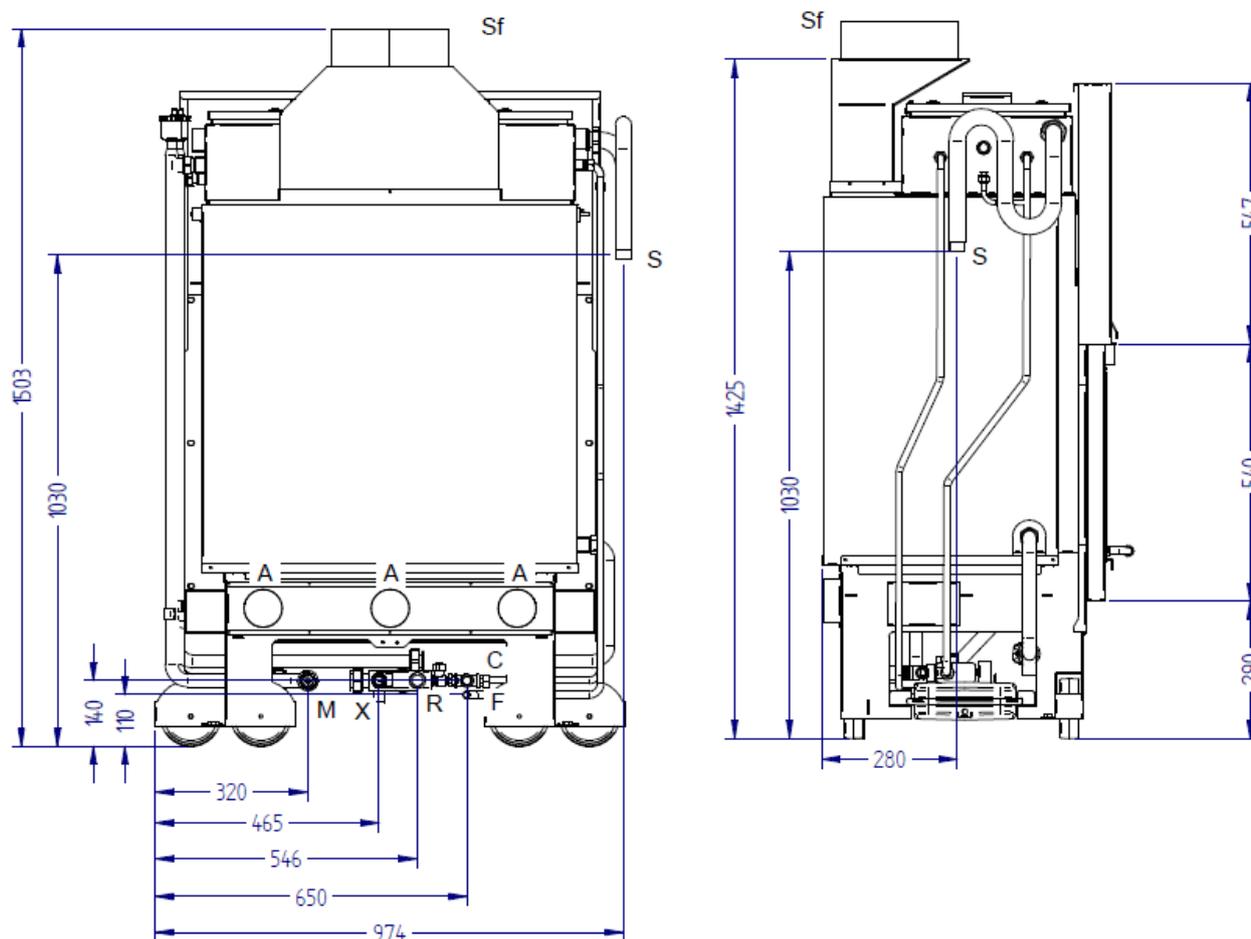

## Description des raccords

<b>M</b> = Refoulement installation	<b>3/4" F</b>
<b>R</b> = Retour installation	<b>3/4" F</b>
<b>F</b> = Entrée eau froide sanitaire (uniquement sur modèles équipés), et chargement du corps de la chaudière et de l'installation	<b>14 mm</b>
<b>C</b> = Sortie eau chaude sanitaire (seulement sur modèles équipés)	<b>14 mm</b>
<b>X</b> = Purge soupape de sûreté	<b>1/2" F</b>
<b>S</b> = Vidange ébullition (côté droit ou gauche au choix)	<b>1 1/4" M</b>
<b>Sf</b> = Évacuation des fumées	<b>250 mm M</b>
<b>A</b> = Prise d'air prévue (à droite, au centre ou à gauche, au choix)	<b>80 mm</b>

## Caractéristiques techniques

Débit thermique nominal	kW	<b>23,3 (20.030)</b>
Puissance thermique nominale	kW	<b>20,6 (17.710)</b>
Puissance nominale cédée à l'eau de chauffage	kW	<b>17,5 (15.050)</b>
Puissance nominale cédée à l'environnement par rayonnement	kW	<b>3,1 (2.666)</b>
Rendement à puissance thermique nominale	%	<b>88,2</b>
CO mesuré à 13 % d'oxygène à puissance thermique nominale	%	<b>0,099</b>
Tension nominale	V	<b>220</b>
Fréquence nominale	Hz	<b>50</b>
Vase d'expansion/pré-chargement	L / bar	<b>6 / 1</b>
Pression maximale de fonctionnement/préconisée	bar	<b>2,5 / 1,5</b>
Diamètre tuyau d'évacuation des fumées	mm	<b>250</b>
Tirage minimal cheminée à la puissance thermique nominale	Pa	<b>13,8</b>
Masse des gaz de combustion à puissance thermique nominale	g/s	<b>14,9</b>
Température moyenne des fumées en sortie à puissance thermique nominale	°C	<b>166,0</b>
Consommation horaire de bois**	kg/h	<b>5,39</b>
Intervalle de chargement du bois**	min.	<b>46</b>
Capacité du corps de la chaudière	litres	<b>130</b>
Distance minimale latérale et arrière de sécurité par rapport aux matériaux inflammables	mm	<b>180</b>
Distance minimale avant de sécurité par rapport aux matériaux inflammables	mm	<b>1500</b>
Distance minimale supérieure de sécurité par rapport aux matériaux inflammables	mm	<b>800</b>
Poids	Kg	<b>400</b>

\* Les valeurs entre parenthèses (...) indiquent les données obtenues selon la réglementation EN 13229.

\*\* La consommation de bois dépend du type et du degré de séchage de ce dernier (4,375 kWh/kg).

## Caractéristiques du bois

Le bois est l'un des matériaux les plus précieux offerts par la nature. Pour les besoins de chauffage, il faut veiller à ce que les caractéristiques du bois répondent à certaines exigences importantes à ne pas négliger. La plus importante est sans aucun doute le vieillissement ou le séchage correct, en d'autres termes, le bois doit avoir le bon degré d'humidité aux alentours de 10-15 %. Il est donc très important qu'il soit coupé en hiver. La bonne période de séchage (au moins 2 ans) permet de disposer d'un combustible aux excellentes performances et peu polluant.

Le stockage doit être effectué dans des endroits abrités et bien aérés, déjà coupé en morceaux adaptés au foyer de l'appareil.

Le bois est divisé en bois tendre et bois dur selon le poids en kilogrammes d'un mètre cube de matériau. Le bois tendre, qui pèse environ 300-350 kg/m<sup>3</sup>, est celui du sapin, du pin, du peuplier, de l'aulne, du châtaignier, du saule, tandis que le bois dur, qui pèse environ 350-400 kg/m<sup>3</sup>, est celui du hêtre, du frêne, du charme, de l'acacia et du chêne.

Le bois tendre s'allume facilement, il se consume rapidement et développe une flamme longue. Il est utilisé dans les foyers qui nécessitent un long espace de flamme. Le bois dur est un peu plus compact. Sa combustion est plus lente avec une flamme courte, il dure plus longtemps et est plus approprié pour le chauffage domestique.

Le bois de chauffage présente des caractéristiques différentes en fonction de la variété de l'arbre dont il provient. Tous les bois ne sont pas identiques et les caractéristiques de temps de séchage et de pouvoir calorifique varient d'un arbre à l'autre. Le pouvoir calorifique du bois dépend de sa teneur en humidité et de sa densité. Les bois de haute qualité sont le

hêtre, le charme, le frêne et l'acacia. **Il faut généralement éviter les bois résineux car ils peuvent compromettre la durée de vie de l'appareil.**

Les bois résineux présentent une combustion productrice de suie et, par conséquent, impliquent un nettoyage plus fréquent du conduit de cheminée et de l'appareil. Le pouvoir calorifique des différents types de bois dépend énormément de leur humidité et, par conséquent, la puissance de l'appareil est directement affectée par le type de bois utilisé. En moyenne un bois bien sec a un pouvoir calorifique de 3200 kcal/kg.

Pouvoir calorifique du bois en fonction de son humidité :

% d'humidité	Pouvoir calorifique kcal/kg
15%	3490
20%	3250
25%	3010
30%	2780
35%	2450
40%	2300

Par **POUVOIR CALORIFIQUE** du bois, on entend la quantité de chaleur générée lors de la combustion, en se référant à la quantité unitaire de matière brûlée.

Le pouvoir calorifique d'une espèce de bois dépend de la présence de **lignine** (6000 kcal/kg), ou de **cellulose** (4000 kcal/kg), ainsi que de l'abondance de **résine** (8500 kcal/kg).

Le pouvoir calorifique par unité de poids (= absolu) est plus élevé chez les conifères.

- Pouvoir calorifique absolu des conifères : 4700 kcal/kg
- Pouvoir calorifique absolu des feuillus : 4350 kcal/kg

Par contre le **POIDS SPÉCIFIQUE** des « feuillus forts » est plus important. Pour le même volume introduit dans l'appareil, tant le poids que la quantité de chaleur disponibles pour la combustion sont plus importants. En pratique, le pouvoir calorifique relatif est plus important (par unité de volume).

**Exemple** : le pouvoir calorifique du sapin est pratiquement identique à celui du chêne chevelu, mais le chêne chevelu a un poids spécifique double par rapport à celui du sapin. Il faut donc introduire dans l'appareil moitié moins de chêne chevelu en volume pour obtenir la même « chaleur » qu'avec le sapin.

	*Pouvoir calorifique (kcal/kg)	**Poids spécifique (kg/m³)
SAPIN BLANC	4650	440
ÉPICÉA COMMUN	4857	450
<b>Érable</b>	<b>4607</b>	<b>740</b>
<b>BOULEAU</b>	<b>4968</b>	<b>650</b>
<b>CHARME-HOUBLON</b>	<b>4640</b>	<b>820</b>
CHÂTAIGNIER	4599	580
<b>CHÊNE CHEVELU</b>	<b>4648</b>	<b>900</b>
CYPRÈS	5920	620
<b>HÊTRE</b>	<b>4617</b>	<b>750</b>
<b>FRÊNE</b>	<b>5350</b>	<b>720</b>
<b>CHÊNE VERT</b>	/	<b>960</b>
MÉLÈZE	4050	660
AULNE ITALIEN	4700	530
FRÊNE À FLEURS	/	760
<b>PLATANE</b>	/	<b>690</b>
PEUPLIER NOIR D'ITALIE	4130	500
<b>ROBINIER FAUX-ACACIA</b>	<b>4500</b>	<b>790</b>
<b>CHÊNE PUBESCENT</b>	<b>4631</b>	<b>880</b>

\* supérieur absolu théorique

\*\* bois séché à l'air, humidité résiduelle 12-15 %

## CARACTÉRISTIQUES REQUISES DU LIEU D'INSTALLATION

---

### Positionnement

La phase initiale, pour installer l'appareil dans des conditions idéales, consiste à trouver son emplacement optimal. Pour ce faire, il faut évaluer les éléments suivants :

- Possibilité de créer une prise d'air extérieur ;
- Possibilité de créer un conduit de cheminée droit et si possible dans l'axe de sortie des fumées de l'appareil ;
- Possibilité de créer une tuyauterie pour la vidange de l'ébullition ;
- Proximité du collecteur hydraulique principal et/ou de la chaudière (s'il y en a déjà une) ;
- Proximité ou facilité de raccordement au réseau eau ;
- Accès facile pour nettoyer l'appareil, les conduits d'évacuation des gaz et le conduit de cheminée.

L'appareil doit être installé sur un sol offrant une résistance suffisante. Si la construction existante ne remplit pas cette condition, des mesures appropriées devront être prises (par exemple, utilisation d'une plaque de répartition du poids).

### La distance minimale de sécurité par rapport aux matériaux inflammables doit être d'au moins :

- 180 mm sur les côtés et à l'arrière ;
- 1500 mm à l'avant ;
- 800 mm au-dessus.

Lors du déplacement de l'appareil, il ne faut jamais forcer sur la porte du foyer, la vitre et/ou la poignée.

L'installation doit permettre un accès facile pour l'entretien de l'appareil, des conduits d'évacuation des gaz, du conduit de cheminée ainsi que pour toute autre intervention de maintenance de la part du Centre d'assistance technique agréé.

Une fois le meilleur emplacement établi, positionner l'appareil en observant scrupuleusement les indications suivantes.

Protéger contre le rayonnement thermique de l'appareil toutes les structures qui pourraient prendre feu.

---

### Prise d'air extérieur

Pendant son fonctionnement, l'appareil prélève l'air comburant de la pièce où il est installé ; il est donc indispensable que cet air soit réintégré par le biais d'une prise d'air extérieur. L'absence de réalisation de la prise d'air a des conséquences sur le tirage du conduit de fumées et par conséquent sur la combustion et sur la sécurité de l'appareil.

**Il est donc obligatoire** de réaliser une prise d'air extérieur qui ait **au moins 80 cm<sup>2</sup>** de passage minimum d'air totalement libre (trou rond ayant au moins 15 cm de diamètre protégé par une grille fixe spéciale à mailles larges).

Le poêle-cheminée prélève l'air comburant par l'arrière (voir « *Fiche technique des raccords* ») : il est donc conseillé de faire le trou de la prise d'air à l'intérieur du revêtement du poêle-cheminée ou, si cela n'est pas possible, à proximité immédiate de ce dernier. Si le trou d'aération est réalisé à l'extérieur du revêtement, il est donc fondamental d'en faire un autre dans le revêtement lui-même pour permettre le passage de l'air à l'intérieur.

Si vous ne pouvez pas réaliser la prise d'air dans la pièce où est installé le poêle-cheminée, vous pouvez percer le trou dans une autre pièce adjacente, à condition qu'elle communique avec le lieu d'installation de manière permanente par un trou de transit (diamètre minimum 15 cm).

Le trou doit être protégé à l'extérieur par une grille fixe. La grille de protection doit être contrôlée périodiquement pour s'assurer qu'elle n'est pas obstruée, cela bloquerait le passage de l'air. **Garder les prises d'air dégagées de toute obstruction.**

La norme UNI 10683 INTERDIT de prélever l'air comburant d'un garage, d'un entrepôt contenant des matériaux inflammables ou de tout autre local exposé à un risque incendie.

Si d'autres appareils de chauffage ou d'aspiration sont installés dans la pièce, les prises d'air devront garantir le volume d'air nécessaire au bon fonctionnement de tous les appareils.

Dans la pièce où est installé l'appareil, seuls des appareils fonctionnant de manière étanche par rapport à la pièce peuvent être déjà présents ou installés (par ex. appareils à gaz de type C, comme les définit la norme UNI 7129) ou dans tous les cas qui ne mettent pas la pièce en dépression par rapport à l'extérieur.


Des ventilateurs d'extraction peuvent causer des problèmes de fonctionnement à l'appareil s'ils sont utilisés dans la même pièce.

### Conduit de cheminée et raccordement

Le **conduit de cheminée** est un élément fondamental pour le bon fonctionnement de l'appareil. La sortie des fumées de l'appareil est de 250mm de diamètre. La section minimale du conduit de cheminée doit être au moins de 250 mm avec une hauteur de 4 mètres. Chaque produit doit avoir son propre conduit de cheminée, qui ne doit servir à aucun autre appareil (chaudières, cheminées, poêles, etc.). Les dimensions du conduit de cheminée sont étroitement liées à sa hauteur, qui doit être mesurée de l'entrée de l'appareil à la base du pot de cheminée. Pour garantir le tirage, la surface de sortie des fumées du pot de cheminée doit être deux fois plus grande que la section du conduit de cheminée. Le conduit d'évacuation des produits de la combustion générés par l'appareil à tirage forcé doit remplir les conditions suivantes :

- Être étanche aux produits de la combustion, imperméable et convenablement isolé et calorifugé, conformément aux conditions d'emploi (cf. UNI 9615) ;
- Être réalisé dans des matériaux capables de résister aux contraintes mécaniques normales, à la chaleur, à l'action des produits de la combustion et d'éventuelles condensations ;
- Avoir, après la portion verticale et sur tout le reste du parcours, une orientation ascensionnelle, avec une pente minimale de 50%. La longueur de la portion légèrement inclinée ne doit pas dépasser le quart de la hauteur efficace H de la cheminée ou du conduit de cheminée et **ne doit jamais mesurer plus de 2000 mm de long** ;
- Avoir une section intérieure de préférence circulaire : les sections carrées ou rectangulaires doivent avoir des angles arrondis et un rayon minimum de 20 mm ;
- Avoir une section interne constante, libre et indépendante ;
- Avoir des sections rectangulaires affichant un rapport maximal entre les côtés de 1,5 ;
- **Si le conduit de cheminée est installé à l'extérieur, il faudra obligatoirement le calorifuger** pour éviter le refroidissement des fumées et la formation de condensation ;
- Pour le montage des tuyaux fumée (portion qui va de l'appareil à l'entrée du conduit de cheminée) il faut utiliser des éléments réalisés dans des matériaux non combustibles, capables de résister aux produits de la combustion et aux éventuelles condensations (**l'utilisation de tuyaux en aluminium est absolument interdite**) ;
- Il est interdit d'utiliser des tuyaux en fibrociment pour relier des appareils au conduit de cheminée ;
- Les conduits de fumée ne doivent pas traverser les pièces où l'installation d'appareils à combustion est interdite ;
- Le montage des conduits de fumée doit être effectué de manière à garantir l'étanchéité aux fumées car l'appareil fonctionne en dépression ;
- **Le montage de portions horizontales est interdit ;**
- **Les éléments en contre-pente sont interdits ;**
- Le conduit de fumée doit permettre de récupérer la suie ou doit pouvoir être ramoné et il doit présenter une section constante ;
- Il est interdit de faire transiter dans des conduits de fumée, même s'ils sont surdimensionnés, d'autres conduits d'adduction d'air et d'autres tuyauteries.

Nous indiquons ci-dessous quelques exemples de raccord du tuyau des fumées au conduit de cheminée :

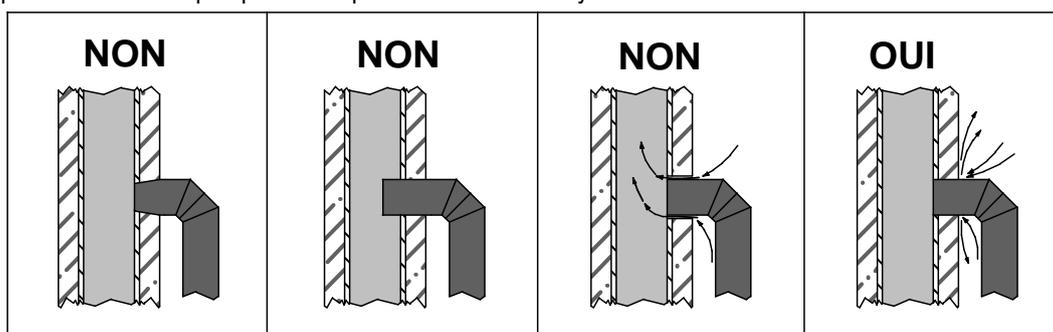

## Pot de cheminée


Le **pot de cheminée** est un dispositif qui vient couronner le conduit de cheminée et qui permet de faciliter la dispersion des produits de la combustion.

Il doit remplir les conditions suivantes :

- Avoir une section utile de sortie non inférieure au double de celle du conduit de cheminée sur lequel il est inséré ;
- Avoir une forme qui empêche la pluie et la neige de pénétrer dans le conduit de cheminée ;
- Être construit de manière à ce que, même en cas de vent, quelles que soient sa direction et son inclinaison, l'évacuation des produits de la combustion soit assurée.

La hauteur du débouché (on entend par hauteur celle qui correspond au sommet du conduit de cheminée, sans tenir compte des éventuels pots de cheminée) doit être en-dehors de la zone de reflux, pour éviter la formation de contre-pressions qui empêcheraient l'évacuation des produits de combustion dans l'atmosphère.

Il faut par conséquent respecter les hauteurs minimales indiquées sur les figures suivantes :

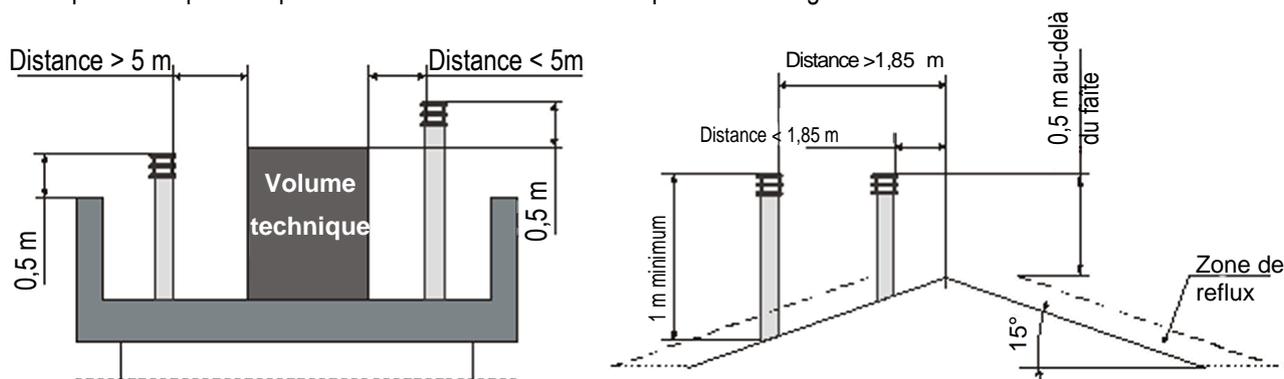

## BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Le branchement électrique doit être exécuté **exclusivement par un personnel qualifié**, conformément à toutes les normes de sécurité générales et locales en vigueur.

**S'assurer que la tension et la fréquence d'alimentation correspondent à 230 V – 50 Hz.**

La sécurité de l'appareil est assurée quand celui-ci est correctement relié à une mise à la terre efficace.

Prévoyez, lors du raccordement électrique au secteur, un interrupteur magnéto thermique différentiel à 6 A – Id 30 mA affichant une charge de rupture adéquate. Les connexions électriques, y compris la mise à la terre, doivent être effectuées après avoir mis l'installation hors tension.

Lors de l'installation, n'oubliez pas que les câbles doivent être posés de manière inamovible et loin de tout élément pouvant atteindre une température élevée. Pour le câblage final du circuit, utilisez exclusivement des composants ayant un degré de protection électrique adéquat. Veillez à ne pas faire passer les fils électriques à proximité du tuyau de fumée, à moins qu'ils ne soient isolés à l'aide de matériaux adaptés. La connexion au réseau électrique doit se faire uniquement après la phase de connexion des fils sur le bornier.

**KLOVER srl décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou subis par des personnes ou des animaux, découlant de l'absence de raccordement de l'appareil à la terre et de la non-observation des normes CEI.**

## Unité de contrôle électronique


L'unité de contrôle électronique embarquée sur l'appareil permet de gérer le fonctionnement de la pompe de chauffage, la commutation d'une éventuelle vanne motorisée à trois voies montée dans l'installation sanitaire, la mise en marche et l'extinction d'un éventuel générateur de chaleur correspondant et la mise en service d'une pompe supplémentaire.

Elle est composée de :

- **Interrupteur général** (sert à donner le courant à l'unité de contrôle) ;
- **Thermostat réglable de la pompe** (sert à activer/désactiver la pompe lors de l'atteinte ou pas de la température configurée sur le thermostat lui-même) ;
- **Thermostat réglable de la vanne** (sert à activer/désactiver la vanne motorisée lors de l'atteinte ou pas de la température configurée sur le thermostat lui-même). Elle est normalement utilisée pour le raccordement de l'eau sanitaire en combinaison avec un autre générateur de chaleur) ;
- **Thermostat réglable AUX** (sert à contrôler le générateur de chaleur associé lors de l'atteinte ou pas de la température configurée sur le thermostat lui-même) ;
- **Thermostat réglable SERV** (sert à activer/désactiver la pompe supplémentaire lors de l'atteinte ou pas de la température configurée sur le thermostat lui-même) ;
- **Thermomètre** (indique la température de l'eau à l'intérieur du corps de la chaudière) ;
- **Alarme sonore** (se déclenche si l'eau du corps de la chaudière atteint et dépasse la température de 90-95 °C) ;
- **Jauge de niveau** (indique que le niveau d'eau n'est pas atteint à l'intérieur du corps de la chaudière).

Deux câbles sortent de l'unité de contrôle dont l'un est sans fiche. Le câble avec fiche doit être branché à une prise de courant ayant les caractéristiques décrites ci-dessus, alors que le câble isolé à 4 fils doit être connecté à une éventuelle vanne à trois voies motorisée montée dans l'installation sanitaire (voir le paragraphe « *Contrôle de la vanne trois voies motorisée pour installation sanitaire* »).

L'unité est équipée d'un fusible interne T 3,15 A.

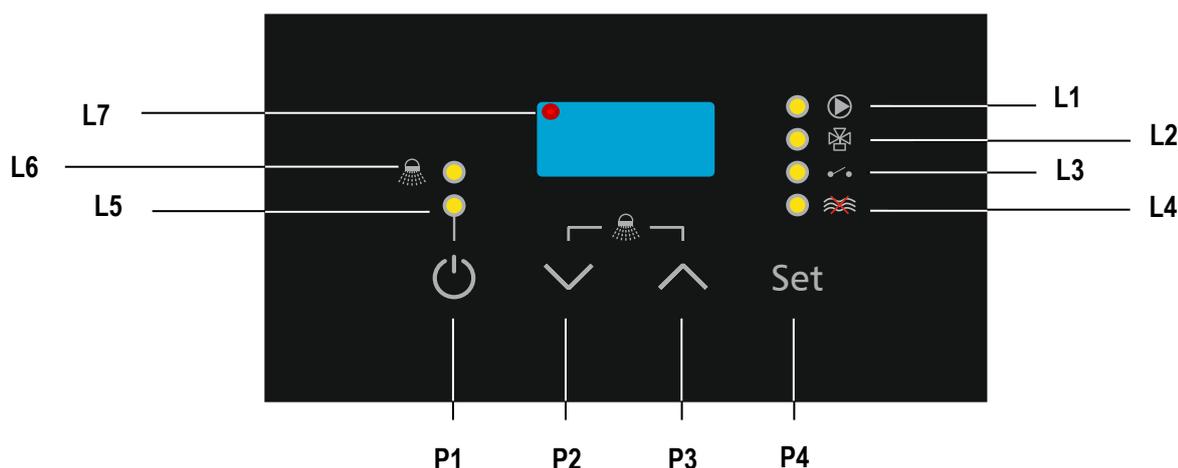

### DESCRIPTION DES TOUCHES

#### - P1 ON/OFF

La touche, enfoncée pendant deux secondes consécutives, permet l'allumage ou l'extinction de l'unité de contrôle selon qu'elle est allumée ou éteinte.

**Lors du fonctionnement normal de l'appareil, l'unité de contrôle doit TOUJOURS être allumée.**

#### - P2 DIMINUTION DE LA TEMPÉRATURE

Selon le thermostat sélectionné, cette touche permet de diminuer la valeur de consigne.

Si l'on appuie dessus en même temps que sur la touche P3, elle active la *Fonction SANITAIRE*.

#### - P3 AUGMENTATION DE LA TEMPÉRATURE

Selon le thermostat sélectionné, cette touche permet d'augmenter la valeur de consigne.

Si l'on appuie dessus en même temps que sur la touche P2, elle active la *Fonction SANITAIRE*.

#### - P4 SET/MENU

Cette touche permet d'accéder aux valeurs des thermostats configurés signalés par le clignotement du voyant associé POMPE/VANNE/AUX/SERV.

Elle permet également de mémoriser la modification des valeurs de chaque thermostat.

**DESCRIPTION DES VOYANTS**

**- L1 VOYANT POMPE**

Ce voyant lumineux clignote lorsque le thermostat de la pompe a été sélectionné.

Ce voyant lumineux s'allume quand la température configurée sur le thermostat de la pompe est atteinte.

**- L2 VOYANT VANNE**

Ce voyant lumineux clignote lorsque le thermostat de la vanne a été sélectionné.

Ce voyant lumineux s'allume quand la température configurée sur le thermostat de la vanne est atteinte.

**- L3 VOYANT AUX**

Ce voyant lumineux clignote lorsque le thermostat auxiliaire a été sélectionné.

Ce voyant lumineux s'allume quand la température configurée sur le thermostat auxiliaire est atteinte.

**- L4 VOYANT JAUGE DE NIVEAU**

Ce voyant s'allume lorsqu'il n'y a pas d'eau dans le réservoir ou que le niveau d'eau est insuffisant.

**- L5 VOYANT ÉTEINT**

Ce voyant lumineux s'allume lorsque l'unité de contrôle est éteinte.

**- L6 VOYANT SANITAIRE**


Ce voyant lumineux clignote lorsque le délai d'attente de la *Fonction* SANITAIRE est en train d'être configuré.

Ce voyant lumineux s'allume lorsque la fonction sanitaire est active.


**- L7 VOYANT SERV**

Ce voyant lumineux clignote lorsque le thermostat de service a été sélectionné (en cas de pompe supplémentaire).

Ce voyant lumineux s'allume quand la température configurée sur le thermostat de service est atteinte (en cas de pompe supplémentaire).

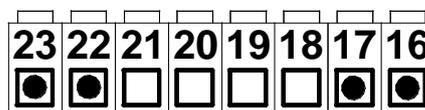

NIV. SONDE

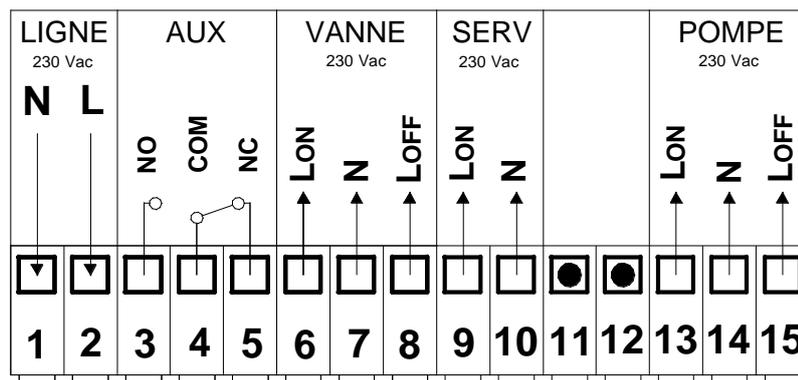

Entrées	<b>SONDE</b>	Sonde eau : Plage de température 0 – 100 °C
	<b>NIVEAU H<sub>2</sub>O</b>	Autorisation ON/OFF : Jauge de niveau

Sorties	<b>POMPE</b>	Pompe de l'installation :	Alimentation 230 Vca	Bornes 13(FON) -14(N)
	<b>SERV</b>	Service :	Alimentation 230 Vca	Bornes 9(FON) -10(N)
	<b>VANNE</b>	Vanne :	Alimentation 230 Vca	Bornes 6(FON) - 7(N) - 8(FOFF)
	<b>AUX</b>	Auxiliaire :	Contacts secs	Bornes 3(NO) - 4(COM) - 5(NC)

## FONCTIONNALITÉ

### - ALLUMAGE/EXTINCTION :

L'allumage/extinction de l'unité de contrôle s'effectue par la pression prolongée de la touche **P1 (ON/OFF)**.

L'état **ÉTEINT** est indiquée par l'allumage du voyant **L5**.

### - Fonction SÉCURITÉ :

Si la température mesurée par la **SONDE H2O** dépasse la valeur du **thermostat de sécurité**, l'activation de la **POMPE** est forcée.

### - Fonction ALARME :

Si la température mesurée par la **SONDE H2O** dépasse la valeur du **thermostat d'alarme**, le signal sonore et visuel est activé.

**SILENCE** : en appuyant sur n'importe quelle touche, le signal sonore est désactivé pendant **5 minutes**.

### - Fonction NO ICE :

Si la température mesurée par la **SONDE H2O** descend sous la valeur du **Thermostat ANTIGEL**, la sortie de la **POMPE** est activée à certains intervalles de temps.

Le voyant **L1** correspondant s'allume et le message **ICE** clignote sur l'afficheur.

### - Programme ANTI-BLOCCAGE DE LA POMPE :

En cas d'inactivité de la sortie **POMPE** pendant un temps supérieur à la valeur du **Timer ANTI-BLOCCAGE**, la sortie de la **POMPE** est activée.

Le voyant correspondant **L1** s'allume et l'afficheur indique **blP**.

### - Fonction SECURE TEMP :

Si l'appareil est **ÉTEINT** et en condition de **SÉCURITÉ**, l'appareil passe automatiquement à l'état **ALLUMÉ**.

### - Fonction JAUGE DE NIVEAU :

La fermeture du contact sur l'entrée entraîne l'activation du voyant **L4**.

### - Fonction SORTIES :

- **POMPE ON** : pour une température supérieure au Thermostat POMPE  
pour une température supérieure au Thermostat ALARME  
pour une température inférieure au Thermostat ANTI-GEL
- **VANNE ON** : pour une température supérieure au thermostat VANNE
- **AUX ON** : pour une température supérieure au thermostat AUX
- **SERV ON** : pour une température supérieure au Thermostat SERVICE

### - Fonction SANITAIRE :

En maintenant enfoncées simultanément les touches **P2 (-)** et **P3 (+)**, il est possible d'activer la fonction SANITAIRE. À ce stade, alors que le voyant lumineux **L6** clignote, il suffit de configurer le temps en minutes pendant lequel on souhaite que toute la chaleur générée soit uniquement dédiée à la production d'eau chaude sanitaire. En activant cette fonction, la pompe s'éteint et reste éteinte jusqu'à ce que les minutes configurées sur cette fonction se soient écoulées. Avec cette fonction active, la pompe s'allume seulement si la température de sécurité de 85 °C est atteinte. Il est possible de désactiver cette fonction en maintenant de nouveau les touches **P2 (-)** et **P3 (+)** enfoncées.

**MENU PRINCIPAL**

Les valeurs des thermostats configurés signalés par le clignotement du voyant associé **POMPE/VANNE/AUX/SERVICE** défilent par simple clic sur la touche **P4 (SET)**.

Pour la modification :

- Se placer sur la valeur du thermostat à modifier.
- Les touches **P2 (-)** et **P3 (+)** permet d'augmenter/diminuer la valeur.
- Pour mémoriser la modification, appuyer sur la touche **P4 (SET)**.
- Pour quitter le menu, appuyer sur la touche **P1 (ESC)** ou attendre 5 secondes.

Paramètres	Symbole	Min.	Usine	Maxi	Valeurs recommandées	Voyant de référence
Thermostat POMPE	A01	50 °C	<b>55 °C</b>	85 °C	<b>Minimum 55 °C</b>	<b>L1</b>
Thermostat VANNE	A02	20 °C	<b>65 °C</b>	85 °C	<b>65 °C</b> (uniquement si connecté)	<b>L2</b>
Thermostat AUX	A03	20 °C	<b>85 °C</b>	85 °C	<b>50 °C</b> (uniquement si connecté)	<b>L3</b>
Thermostat SERV	A04	20 °C	<b>85 °C</b>	85 °C	<b>60 °C</b> (uniquement si connecté)	<b>L7</b>

**SIGNALEMENT DES PANNES OU ALARMES**

L'unité de contrôle prévoit le signalement des pannes sur la **SONDE H2O** à travers un message clignotant :

- **Lo** : indique un hors échelle vers le bas (température inférieure à 0 °C).  
**Se produit lorsque la SONDE H2O est interrompue.**
- **Hi** : indique un hors échelle vers le haut (température supérieure à 100 °C).  
**Se produit lorsque la SONDE H2O est en court-circuit.**

**ÉTALONNAGES PARAMÈTRES**

PARAMÈTRES MODIFIABLES		
Thermostat d'activation fonction ANTI-GEL	[°C]	<b>6</b>
Thermostat d'activation fonction SÉCURITÉ	[°C]	<b>85</b>
Thermostat d'activation fonction ALARME	[°C]	<b>90</b>
Hystérésis thermostat POMPE (A01)	[°C]	<b>3</b>
Hystérésis thermostat VANNE (A02)	[°C]	<b>3</b>
Hystérésis thermostat AUX (A03)	[°C]	<b>3</b>
Hystérésis thermostat SERV (A04)	[°C]	<b>3</b>
Timer ANTI-BLOCAGE	[h]	<b>168</b>
Temps d'activation pompe en ANTI-BLOCAGE	[sec]	<b>30</b>
Temps de OFF pompe en ANTI-GEL	[min]	<b>5</b>
Temps de ON pompe en ANTI-GEL	[sec]	<b>20</b>
Type de Sondes (10K bleu='0' - 100K gris='1')	n.	<b>0</b>
Habilitation STANDBY	n.	<b>1</b>
Habilitation Fonction ANTI-GEL	n.	<b>1</b>

PARAMÈTRES NON MODIFIABLES		
Hystérésis thermostat ANTI-GEL	[°C]	<b>1</b>
Hystérésis thermostat SÉCURITÉ	[°C]	<b>1</b>
Hystérésis thermostat ALARME	[°C]	<b>1</b>


**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

<b>Alimentation</b>	230 Vca +/-10 %~50 Hz Fusible de protection T3,15 A
<b>Dimensions mécaniques</b>	Thermorégulateur encastré : 120 x 80 x 50 mm
<b>Sonde de température</b>	En câble silicone/pvc Température de fonctionnement : -50 °C /130 °C Limites de mesure : 0-99 °C – Précision : +/- 1 °C
<b>Sorties</b>	Sortie POMPE : Alimentée en 230 Vca – Portée maxi 5 A 250 Vca Sortie VANNE : Alimentée en 230 Vca – Portée maxi 5 A 250 Vca Sortie AUX : Contact sec – Portée maxi 5 A 250 Vca Sortie SERV : Alimentée en 230 Vca – Portée maxi 5 A 250 Vca
<b>Normes appliquées</b>	EN 60730-1, 50081-1 / EN 60730-1 A1, 50081-2

**Contrôle d'une éventuelle chaudière jumelée**

Dans le cas où l'appareil à bois doit être jumelé à une autre chaudière déjà installée dans l'installation (par exemple chaudière à gaz murale), il est possible de gérer l'allumage et l'extinction de cette dernière par l'intermédiaire du thermostat AUX présent dans l'unité de contrôle. La chaudière jumelée s'allumera/s'éteindra une fois que la température configurée sur le thermostat AUX sera atteinte. En procédant ainsi, il n'y aura jamais deux générateurs de chaleur fonctionnant simultanément sur la même installation, ce qui permettra d'optimiser les performances et la gestion de l'installation. La chaudière jumelée pourra néanmoins être utilisée pour la production d'eau chaude sanitaire.

**Le contact des deux bornes prévues à l'arrière de l'unité de contrôle (BORNE 4 COM ET BORNE 5 NC) est normalement fermé si la température de l'appareil à bois est inférieure à la valeur réglée sur le thermostat AUX. L'ouverture du contact a lieu uniquement lorsque la température configurée sur le thermostat est atteinte.** Par conséquent, il faut connecter les deux bornes (BORNE 4 COM et BORNE 5 NC) à l'entrée du thermostat ambiant prévu sur la chaudière jumelée (à évaluer selon le produit associé) comme illustré dans l'exemple ci-dessous :

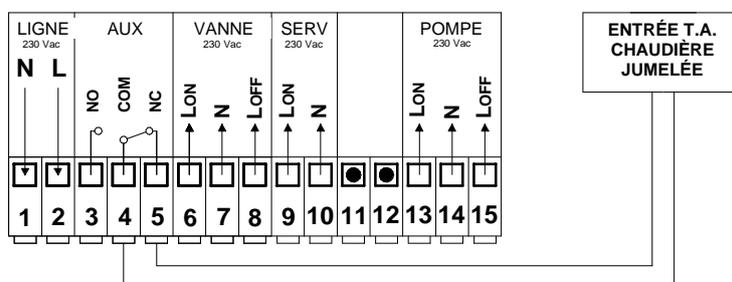**Contrôle d'une vanne à trois voies motorisée pour l'installation sanitaire (seulement modèles équipés)**


L'appareil à bois est équipé d'un contrôle pour une éventuelle vanne à trois voies motorisée à installer sur l'installation sanitaire. Dans le *compartiment technique arrière* de l'appareil, un câble à 4 fils est prévu (voir « [Composants de l'appareil](#) »), à utiliser pour commander la vanne. Les quatre fils du câble sont de couleur différente, à savoir :

- Fil gris ou bleu = COMMUN, VANNE TROIS VOIES - Neutre
- Fil noir = CÔTÉ APPAREIL À BOIS - Phase d'ouverture de la vanne  
(fil alimenté lors de l'atteinte et du dépassement de la température programmée sur *thermostat vanne*)
- Fil marron = CÔTÉ CHAUDIÈRE JUMELÉE (par ex. chaudière à gaz) - Phase de fermeture de la vanne  
(fil alimenté sous le seuil de la température programmée sur *thermostat vanne*)
- Fil jaune/vert = MASSE


Nous précisons que le raccordement hydraulique doit être effectué de telle sorte que lorsque la vanne est au repos, l'eau sanitaire passe par la chaudière à gaz jumelée. Seulement lorsque la température de l'appareil à bois est

suffisamment chaude (valeur définie sur *thermostat vanne* dans l'unité de contrôle), la vanne trois voies est alimentée en fermant l'installation sanitaire de la chaudière et en ouvrant l'installation sanitaire de l'appareil à bois.

Nous indiquons ci-après un exemple de connexion de la vanne à trois voies motorisée :

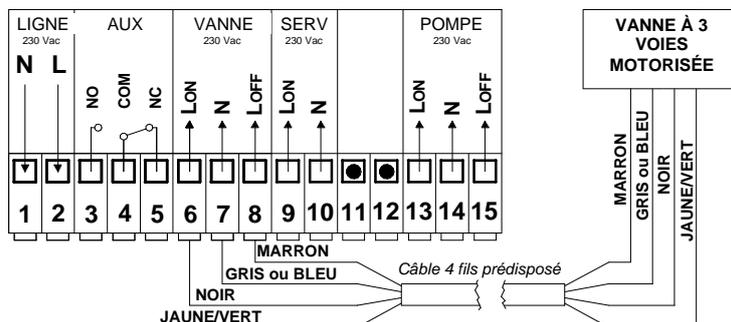

### Exemple de raccordement électrique

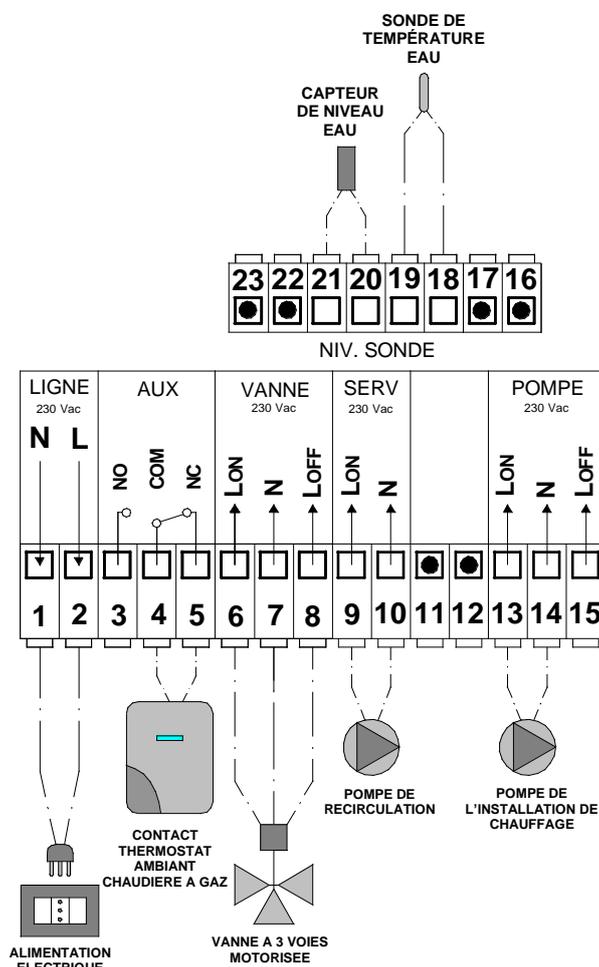

- **LIGNE** : Raccorder les bornes 1 et 2 à l'alimentation électrique (bornes déjà connectées en usine sur le cordon d'alimentation).
- **AUX** : Sert à contrôler une chaudière jumelée à l'installation de chauffage. Relier les bornes 4 et 5 (ou 3 et 4 selon le type de raccordement à la chaudière jumelée) au contact T.A. (Thermostat Ambient) de la chaudière. Il est possible de contrôler la chaudière jumelée avec la température configurée sur le *thermostat AUX*. Au-dessus de la température configurée, la chaudière jumelée s'éteint et se rallumera uniquement sous la température de consigne.
- **VANNE** : Raccorder les bornes 6, 7 et 8 de la vanne à trois voies motorisée. Sert à contrôler une vanne à trois voies motorisée (ou deux vannes à deux voies motorisées) installée dans l'installation sanitaire. La vanne ouvrira l'installation sanitaire de l'appareil à bois avec des températures plus élevées

que celles définies sur le *thermostat VANNE* (tension 230 V sur la borne 6 et 7) et fermera l'installation sanitaire avec des températures plus basses (tension 230 V sur la borne 7 et 8). (Bornes déjà connectées en usine sur un câble prévu pour le raccordement d'une vanne à 3 voies).

- **SERV** : Relier les bornes 9 et 10. Sert à contrôler une pompe supplémentaire installée à l'intérieur de l'appareil. La pompe supplémentaire sera exploitée à une température supérieure à celles configurées sur le *thermostat SERV*. Lorsque la pompe supplémentaire est branchée, nous recommandons de configurer le *thermostat SERV* à une température non inférieure à 55 °C, afin de prévenir la formation de condensation qui abîmerait avec le temps le corps de la chaudière de l'appareil.
- **POMPE** : Relier les bornes 13 et 14 à la pompe de l'installation de chauffage. Sert à contrôler la pompe installée dans l'installation de chauffage. La pompe de chauffage fonctionnera à une température supérieure à celles configurées sur le *thermostat POMPE*. Le thermostat de la pompe doit être configuré à une température supérieure à 55 °C, afin de prévenir la formation de condensation qui abîmerait avec le temps le corps de la chaudière de l'appareil. (Bornes déjà connectées en usine sur le câble de la pompe).
- **SONDE** : Raccorder la sonde de température de l'eau aux bornes 18 et 19. Sert à mesurer la température de l'eau dans l'appareil. En cas de sonde non connectée, l'afficheur de l'unité de contrôle indique le message « Lo ». Si la sonde est en court-circuit, l'afficheur indique le message « Hi ». (Bornes déjà connectées en usine sur la sonde H2O).
- **NIV.** : Raccorder la jauge de niveau (capteur du niveau d'eau) aux bornes 20 et 21. Sert à signaler l'absence de niveau d'eau dans le corps de la chaudière de l'appareil. (Bornes déjà connectées en usine sur la jauge de niveau).

## **RACCORDEMENT HYDRAULIQUE**

Les raccordements hydrauliques doivent être réalisés de façon rationnelle en utilisant les raccords mentionnés sur le gabarit de l'appareil.

Dans la version avec kit hydraulique pré-assemblé, pour faciliter le raccordement des tuyaux, tous les raccords hydrauliques ont été prévus dans le *compartiment technique*, en laissant suffisamment de place pour effectuer aisément les raccordements nécessaires.

Pour y accéder et donc pouvoir effectuer tous les raccordements hydrauliques, il convient de retirer les briques réfractaires présentes à l'intérieur de la chambre de combustion et de ce fait de retirer les deux plaques situées en-dessous.

L'appareil peut être jumelé avec tout autre type de chaudière déjà installée sur le circuit ; il est bien entendu indispensable de prévoir les dispositifs de sécurité qui s'imposent ainsi que les vannes nécessaires selon le type d'installation et d'utilisation. Il faut en outre tenir compte de toutes les lois et normes nationales, régionales, départementales et communales en vigueur dans le pays d'installation de l'appareil.

Il faut installer une soupape de sécurité calibrée à 6 bar dans l'installation sanitaire.

**REMARQUE : L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONÇUE AVEC UNE TEMPÉRATURE MOYENNE DE REFOULEMENT DE 55 °C.**

La pression maximale d'entrée de l'eau de réseau ne doit jamais dépasser 2,5 bar. Pression de fonctionnement préconisée : 1,5 bar (avec appareil en marche).

Si l'eau a une dureté dépassant 28 °f, il faut absolument installer un dispositif anti-calcaire qu'il faut choisir en fonction des caractéristiques de l'eau.

**POUR NE PAS COMPROMETTRE LE BON FONCTIONNEMENT ET LA DURÉE DE VIE DU CIRCULATEUR DE CHAUFFAGE, IL EST CONSEILLÉ D'INSTALLER UN FILTRE ET UN COLLECTEUR D'IMPURETÉS MAGNÉTIQUE EN AVAL DU TUYAU DE RETOUR DE L'APPAREIL.**

L'appareil peut être installé dans la même pièce qu'une autre chaudière uniquement si cette dernière est une chaudière à caisson étanche. L'installation doit être exécutée conformément aux normes en vigueur.

**Le montage de l'appareil doit être exécuté exclusivement par du personnel qualifié.** Observer scrupuleusement les indications fournies dans ce manuel.

**Nous déclinons toute responsabilité en cas de dégâts causés par un montage erroné.**

## **REVÊTEMENT DU POÊLE-CHEMINÉE**

**Une fois l'installation terminée, il est préférable de ne pas réaliser le revêtement du poêle-cheminée avant au moins 6-7 jours afin de vérifier l'étanchéité de tous les raccords hydrauliques du poêle-cheminée.**

**AVANT DE PROCÉDER AU REVÊTEMENT DU POÊLE-CHEMINÉE, DÉMONTER LES DEUX CORNIÈRES DU BLOC PORTE ET CONTRÔLER LE CÂBLE EN ACIER SE TROUVE BIEN DANS LA GOULOTTE DE LA ROUE MÉTALLIQUE.**

Toute la partie avant doit pouvoir être vue et inspectée. Les deux cornières d'inspection de la roue et du câble en acier doivent être facilement accessibles, même une fois réalisé le revêtement du poêle-cheminée.

Au cas où le poêle-cheminée présenterait des défauts ou des ruptures, tous les ouvrages hydrauliques de démontage et remontage, les éventuels travaux de maçonnerie et toute autre intervention nécessaire pour retirer le poêle-cheminée du revêtement, sont exclus de la garantie.

La hotte en placoplâtre doit être facile à inspecter et/ou démonter. Il est nécessaire de percer un orifice d'inspection ([voir figure suivante](#)) pour pouvoir accéder à la partie supérieure du poêle-cheminée.

**Ci-dessous est exposé un exemple de revêtement, avec les distances minimales à respecter pour permettre les éventuelles inspections du poêle-cheminée :**



**Il est nécessaire de fermer l'orifice d'inspection au moyen d'une grille d'aération.**

## MISE EN SERVICE

### Premier remplissage du corps de chaudière et de l'installation

Après avoir procédé au raccordement hydraulique de l'appareil, procéder au remplissage du corps de la chaudière comme suit :

- Diluer l'additif de protection *Long Life* à 2 % en versant la bouteille directement à l'intérieur du corps de la chaudière (voir paragraphe « *Entretien du corps de la chaudière* ») ;
- Ouvrir le « *Robinet de remplissage du corps de la chaudière* » en remplissant entièrement le corps de la chaudière tout entier jusqu'à ce que l'eau arrive au niveau du « *Tuyau de vidange ébullition* ».

**Remarque : le niveau d'eau à l'intérieur du corps de la chaudière est suffisant s'il arrive à couvrir les échangeurs (primaires et/ou secondaires).**

**Vérifier régulièrement que l'eau dans le corps de la chaudière est au niveau du « *Tuyau de vidange ébullition* » à une température de 80 °C. Remettre à niveau si besoin.**

L'appareil est équipé d'un capteur de niveau d'eau approprié qui a pour fonction d'indiquer l'absence d'eau à l'intérieur du corps de la chaudière. En cas de niveau insuffisant, l'allumage de la LED « *Jauge de niveau- L4* » est signalé sur l'écran (Voir le paragraphe « *Unité de contrôle électronique* »). Dans ce cas, il convient de rétablir le niveau optimal en ouvrant le « *Robinet de remplissage du corps de la chaudière* » de manière à remplir le corps de la chaudière jusqu'à ce que l'eau atteigne le niveau du « *Tuyau de vidange ébullition* ».

Après le remplissage du corps de la chaudière, procéder au remplissage de l'installation comme suit :

- Vérifier l'étanchéité de toutes les tuyauteries, du vase d'expansion et de la pompe de circulation ;
- Ouvrir le « *purgeur d'air automatique* » de l'appareil ;
- Ouvrir le « *robinet de remplissage de l'installation* » pour remplir l'installation. Agir très lentement pour permettre à l'air de sortir de l'appareil par le « *purgeur d'air automatique* ». La **pression de fonctionnement optimale est de 1,5 bar (appareil en marche)** ;
- Purger aussi tous les radiateurs et tous les autres systèmes de désaération éventuels présents dans l'installation pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bulles d'air.
- Régler la tige du flotteur de telle sorte que les échangeurs soient totalement immergés dans l'eau du corps de la chaudière ;
- Après avoir rempli l'installation et le corps de la chaudière, il est conseillé de fermer ou du moins de régler le clapet à bille de sorte que la pression d'entrée au niveau du flotteur ne soit pas trop élevée (INFÉRIEURE À 1 BAR).

Une fois l'installation terminée, il est recommandé de vérifier, pendant les premiers jours de fonctionnement, l'étanchéité de tous les raccords hydrauliques.

Il est possible de vider l'eau à l'intérieur du corps de la chaudière en ouvrant le « *robinet de vidange du corps de la chaudière* » situé à l'arrière de l'appareil.

Dans une installation sujette à être vidée fréquemment, il faut absolument que le remplissage soit effectué avec de l'eau dûment traitée pour éliminer la dureté qui pourrait causer des dépôts de tartre.

**NE JAMAIS UTILISER L'APPAREIL SANS EAU DANS LE CORPS DE LA CHAUDIÈRE CAR ELLE NE CHAUFFERA PAS ET LE FONCTIONNEMENT ET LA DURÉE DE VIE DE CETTE DERNIÈRE POURRAIENT SE TROUVER COMPROMIS.**

### Protection contre le gel

Pendant les périodes de froid intense, il vaut mieux que l'installation de chauffage reste en marche. Dans le cas d'une absence prolongée, il est indispensable d'ajouter de l'anti-gel dans l'eau de l'installation de chauffage et dans celle du corps de la chaudière de l'appareil. **Pour le choix de l'anti-gel et de la quantité appropriée à ajouter à l'intérieur du corps de la chaudière, il faut suivre les instructions du paragraphe « *Entretien du corps de la chaudière* » afin d'éviter de compromettre le fonctionnement et la durée de vie de l'appareil.**

Il est possible en tout cas d'évaluer la nécessité de vidanger l'installation de chauffage : si la vidange est effectuée fréquemment, il est essentiel que le remplissage soit effectué avec de l'eau traitée de manière appropriée pour éliminer la dureté qui peut donner lieu à des dépôts de calcaire.

**Le corps de la chaudière doit toujours contenir de l'eau traitée de manière appropriée (voir le paragraphe « Entretien du corps de la chaudière ») ; ne jamais la laisser sans eau pour éviter les phénomènes d'oxydation qui affectent sa durée de vie.**

## Mise sous tension

Effectuer les opérations suivantes :

- **S'assurer que l'unité de contrôle et les circulateurs sont raccordés et alimentés en électricité ;**
- **S'assurer qu'il y a de l'eau dans l'installation et dans le corps de la chaudière ;**
- Régler le thermostat qui commande le circulateur à la température de 55-60 °C. **NE JAMAIS abaisser la température au-dessous de 55 °C pour éviter la formation de condensation dans le corps de la chaudière qui, dans le temps, abîmerait l'appareil ;**
- Ouvrir le « *Registre des fumées supérieur* » présent à l'entrée du tuyau des fumées, en tournant la poignée dans la position verticale ;



- Ouvrir complètement le « *registre manuel primaire air comburant* » en déplaçant le levier complètement vers la droite.
- Ouvrir le « *Registre automatique secondaire air comburant* » en tournant la poignée à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Allumer le feu avec du petit bois sec ;
- Lorsque le bois a bien pris, fermer le « *registre manuel primaire d'air comburant* » en déplaçant complètement le levier vers la gauche et régler l'air comburant à l'aide du « *registre automatique secondaire d'air comburant* » en l'ouvrant partiellement avec la poignée prévue à cet effet ;
- Si nécessaire, ouvrir partiellement le tirage dans le conduit de cheminée en régulant le « *registre des fumées supérieur* » présent sur l'entrée du tuyau.

Pendant l'allumage, la combustion peut être difficile tant que le tuyau et le conduit de la cheminée ne sont pas chauds. Les conditions météorologiques peuvent elles aussi affecter le tirage du conduit de la cheminée.

La porte du foyer doit être maintenue fermée, sauf pendant les opérations de rechargement, pour empêcher la fumée de s'échapper.

Ne jamais allumer l'appareil avec de l'alcool ou d'autres liquides hautement inflammables.

Un passage d'air de post-combustion est prévu entre la vitre et le cadre de la porte du foyer. Ce passage ne garantit pas l'étanchéité de la chambre de combustion. Les fuites de fumée lors de l'allumage et/ou pendant le fonctionnement normal de l'appareil ne peuvent pas être considérées comme un défaut en soi, mais plutôt un problème dû à un mauvais tirage de la cheminée, à l'absence d'une prise d'air dans la pièce ou au type/à la qualité du bois brûlé.

Toujours se rappeler d'ouvrir le registre de fumées quelques secondes avant de charger la chambre de combustion avec du bois pour empêcher le retour de la fumée dans la pièce.

**Attention : pendant la phase d'allumage et le fonctionnement normal de l'appareil, mieux vaut se tenir à une distance de sécurité et ne pas rester devant celui-ci.**

---

## Fonctionnement

Pour éviter les dommages et/ou les déformations de l'appareil, il est absolument indispensable de ne pas charger des quantités excessives de combustible. Il est également recommandé d'utiliser uniquement du bois de chauffage de qualité, sec, assez vieux (coupé depuis au moins 2 ans).

Il est absolument interdit de brûler des déchets et/ou des combustibles autres que le bois de chauffage pour éviter de compromettre la durée de vie de l'appareil.

Pour optimiser les rendements de l'appareil pendant le fonctionnement normal, il est recommandé d'ouvrir partiellement, selon le tirage, l'ouverture de tous les registres (air et fumées) présents dans l'appareil. Une fois que la combustion est terminée, fermer tous les registres de fumée et de l'air comburant, afin de conserver la chaleur plus longtemps.

---

## Production d'eau chaude sanitaire (seulement sur modèles équipés)

L'eau chaude sanitaire est produite instantanément par un double échangeur immergé dans l'eau à l'intérieur de l'appareil. Pour obtenir une quantité suffisante d'eau chaude sanitaire, il faut que l'appareil soit à la bonne température (au moins 65 °C).

Si une bonne quantité d'eau chaude est nécessaire, il faut configurer manuellement l'appareil en mode « *Fonction SANITAIRE* » (Voir le paragraphe « *Unité de contrôle électronique* »). Le but de la « *Fonction SANITAIRE* » est de reporter à des températures supérieures le départ de la pompe de chauffage afin de dédier toute la chaleur générée à l'eau sanitaire. Par conséquent, le circulateur monté dans l'installation de chauffage s'éteint au cours de cette phase. En agissant en mode « *Fonction SANITAIRE* », il est possible de configurer un temps (timer) pendant lequel le départ de la pompe est retardé à 85 °C. Lorsque l'on n'a plus besoin d'eau chaude sanitaire, il est recommandé de désactiver cette fonction (Voir le paragraphe « *Unité de contrôle électronique* »).

**Si l'eau est particulièrement calcaire, il faut absolument installer à l'entrée de l'échangeur sanitaire un dispositif anti-calcaire à choisir en fonction des caractéristiques de l'eau.**

Si une diminution de la quantité ou de la température de l'eau chaude sanitaire est constatée, il peut être nécessaire de nettoyer l'échangeur dédié. Pour le nettoyage (nettoyage chimique), contacter l'installateur.

---

## Ébullition

Si, pour quelque raison que ce soit (panne de courant, panne du circulateur, chargement excessif de combustible, etc.), l'eau contenue dans le corps de la chaudière atteint le point d'ébullition, effectuer immédiatement les opérations suivantes :

- Ouvrir complètement le registre de fumées ;
- Fermer complètement tous les registres d'air comburant ;
- Ouvrir un robinet d'eau chaude et laisser couler l'eau jusqu'à l'abaissement de la température de l'appareil (uniquement sur les modèles équipés).

Après s'être assurés de la raison de la température élevée, attendre que tout revienne à la normale (température inférieure à 70 °C), **vérifier le niveau d'eau dans le corps de la chaudière et, si besoin, remettre à niveau en ouvrant le « robinet de remplissage du corps de la chaudière »**. Si le niveau d'eau est bas à l'intérieur du corps de la chaudière, cela est également signalé par le voyant « *Jauge de niveau - L4* » présent sur l'unité de contrôle (Voir le paragraphe « *Unité de contrôle électronique* »).

## PROBLÈMES, ALARMES, CONSEILS UTILES

### Choses à savoir...

Voici une liste de choses qu'il faut savoir à propos de l'appareil :

- Pendant les premiers jours de fonctionnement, il est normal de sentir une odeur de peinture provenant de l'appareil. À la première mise en marche de l'appareil, nous conseillons de bien aérer la pièce où il est installé.
- Le corps de chaudière est traité avec une peinture anti-oxydante qui sert à le protéger contre les éventuelles oxydations dues à une longue période de non-utilisation de ce dernier. Cette peinture, après la première mise en marche, n'aura plus cette fonction et toute usure de celle-ci à l'intérieur de la chambre de combustion ne doit pas être considérée un défaut de fabrication.
- Ne pas nettoyer à l'eau l'intérieur de la chambre de combustion. Toute oxydation éventuelle de la chambre de combustion après une longue période de non-utilisation ne peut pas être considérée comme un défaut de fabrication.
- Tout bruit perçu pendant les phases de fonctionnement peut être causé par des dilatations de mise en place des tôles qui composent le corps de chaudière. Ces bruits sont accentués surtout lors de la phase d'allumage et d'arrêt de l'appareil, ils ne doivent pas être considérés comme des défauts de fabrication.
- La porte de l'appareil ne prévoit pas de fermeture étanche (ouverture pour le passage de l'air secondaire post-combustion) ; l'odeur de fumée éventuellement perçue (surtout lors de la phase d'allumage) ne doit pas être considérée comme un défaut de fabrication.
- L'appareil fonctionne exclusivement avec des buches ; ne pas brûler d'autres combustibles.
- **L'appareil ne peut fonctionner que s'il est raccordé à l'installation de chauffage et s'il y a de l'eau à l'intérieur du corps de la chaudière.** Il est vivement déconseillé d'allumer l'appareil si un raccordement hydraulique conforme aux normes en vigueur n'a pas été effectué et si le corps de la chaudière et l'installation de l'eau n'ont pas été totalement remplis, afin de ne pas compromettre la durée de vie de l'appareil.
- En cas de présence de suie et de particules fines dans le local d'installation de l'appareil, vérifier l'étanchéité des joints des tuyaux de fumée et du filtre de l'aspirateur vide-cendres utilisé pour le nettoyage.
- **Nettoyer régulièrement (au moins tous les 2 ans) le corps de la chaudière en changeant l'eau se trouvant à l'intérieur et en éliminant les résidus solides. Une fois que cette opération est terminée, remplir le corps de la chaudière d'eau, en rétablissant à l'intérieur la bonne dilution de LONG LIFE. Ne pas laisser le corps de la chaudière sans eau à l'intérieur, pour éviter les oxydations qui compromettent sa durée de vie.**
- **La température du thermostat qui commande le circulateur ne doit jamais être configurée**, pour quelque raison que ce soit, **au-dessous de 55 °C**, afin d'éviter la formation de condensation qui pourrait corroder la chaudière interne.
- Lorsqu'il faut donner la priorité à l'eau sanitaire (uniquement sur les modèles équipés), configurer la « *Fonction SANITAIRE* » et brûler du petit bois sec pour augmenter la flamme et donc le rendement. Après l'utilisation de l'eau sanitaire, il est recommandé de désactiver la « *Fonction SANITAIRE* ».
- Avant de charger le bois, ouvrir entièrement le *registre de fumée* et fermer les *registres d'air comburant*, pour empêcher que de la fumée ne s'échappe par la porte du foyer.
- Il convient, si nécessaire, de raviver la flamme en attisant le bois à l'aide du tisonnier ou en actionnant le levier de la grille.

### Que se passe-t-il si...

- TIRAGE INSUFFISANT
- ÉVACUATION DIFFICILE DE LA FUMÉE
- PROPAGATION DE FUMÉE DANS LA PIÈCE

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER	ORIGINE
Prise d'air extérieur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inexistante ;</li> <li>- Volet fermé ;</li> <li>- Obstruction accidentelle ;</li> <li>- Section insuffisante.</li> </ul>
Prise d'air (conduit)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Section insuffisante.</li> </ul>
Registre d'air comburant	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fermé ou mal réglé.</li> </ul>
Registre des fumées	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fermé ou mal réglé.</li> </ul>
Bois	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Humidité excessive.</li> </ul>

Conduit de cheminée Raccord hotte/conduit de fumée	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Section insuffisante ;</li> <li>- Hauteur insuffisante ;</li> <li>- Obstructions accidentelles ;</li> <li>- Nettoyage périodique non effectué ;</li> <li>- Isolation thermique ou étanchéité insuffisante ou inexistante ;</li> <li>- Utilisation de matériaux inadaptés ;</li> <li>- Isolation thermique ou étanchéité insuffisante ou inexistante ;</li> <li>- Section insuffisante (carrée ou rectangulaire) ou mauvaises dimensions ;</li> <li>- Goulots d'étranglement ou présence d'obstacles à l'évacuation des fumées ;</li> <li>- Obstructions accidentelles ;</li> <li>- Infiltrations d'air vicié en raison de l'utilisation de matériau non perméable aux gaz et aux liquides ;</li> <li>- Hauteur insuffisante ;</li> </ul>
Pot de cheminée	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hauteur du débouché situé dans une zone de reflux ;</li> <li>- Proximité ou juxtaposition d'autres pots de cheminée ;</li> <li>- Proximité d'obstacles naturels et artificiels ;</li> <li>- Obstruction (par exemple : nids d'oiseaux) ;</li> <li>- Forme de chapeau de cheminée inadéquate ;</li> <li>- Section d'émission insuffisante.</li> </ul>

- FUIITE DES CONDENSATS À TRAVERS LA MAÇONNERIE

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER	ORIGINE
Tuyau de fumée Conduit de cheminée Bac de condensat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilisation de matériau inapproprié ;</li> <li>- Absence ou installation non effectuée dans les règles de l'art du bac de condensat équipé de vidange et relié au système d'évacuation.</li> </ul>

- AUTOCOMBUSTION DANS LE CONDUIT DE CHEMINÉE

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER	ORIGINE
Raccord hotte/conduit de fumée Tuyau de fumée Conduit de cheminée	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyage périodique non effectué.</li> </ul>

- EAU À L'INTÉRIEUR DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION ET/OU DU TIROIR À CENDRES

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER	ORIGINE
Conduit de cheminée Pot de cheminée	<ul style="list-style-type: none"> <li>- En l'absence de tout ou partie du pot de cheminée, le conduit n'a pas été réalisé avec un départ parallèle à l'appareil ;</li> <li>- Pot de cheminée non approprié.</li> </ul>
Thermostat de la pompe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Démarrage de la pompe à une température trop basse (création de condensation).</li> </ul>

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

### Précautions à prendre avant le nettoyage

Avant d'effectuer une quelconque opération de nettoyage ou d'entretien, s'assurer que :

- L'appareil est éteint et complètement froid ;
- Les cendres sont complètement froides.
- L'aspirateur vide cendres utilisé pour le nettoyage est approprié et que son filtre est en bon état.

Avant de remettre en service l'appareil, réinstaller tous les composants précédemment démontés.

Durant les opérations de nettoyage, utiliser les équipements de protection individuelle prévus par la directive 89/391/CEE.


La fréquence de nettoyage dépend du type et de la qualité du bois brûlé. Par conséquent les temps indiqués par la suite peuvent varier d'un cas à l'autre.

**Tout problème de l'appareil dérivant de son absence de nettoyage ne sera pas couvert par la garantie. Le non-respect de ces opérations peut compromettre la sécurité de l'appareil.**

### Nettoyage de la chambre de combustion

Le nettoyage de la chambre de combustion est une opération fondamentale qui doit être effectuée au moins une fois par mois, afin de garantir un rendement efficace et un fonctionnement optimal de l'appareil. Procéder comme indiqué ci-dessous :

Nettoyer les tuyaux de fumée reliant l'appareil à la cheminée.

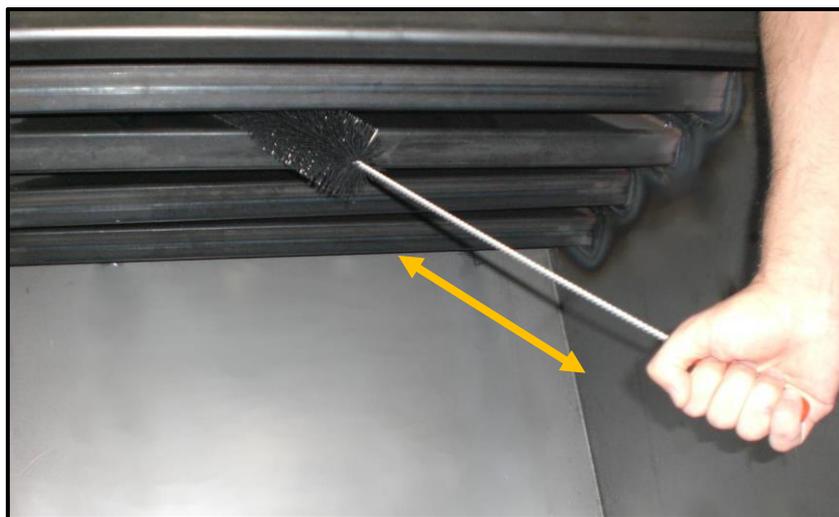

Avec l'écouvillon fourni, procéder au nettoyage du passage supérieur de fumées, en le passant à plusieurs reprises entre les tubes.

Procéder à l'élimination de tous les dépôts présents sur les parois de la chambre de combustion.

**ATTENTION : utiliser des aspirateurs vide cendres appropriés, équipés d'un filtre à maille fine pour éviter de renvoyer dans la pièce la cendre aspirée et d'endommager l'aspirateur vide cendres. L'utilisation d'aspirateurs est déconseillée.**

Tout encrassement des parois de la chambre de combustion (si vous brûlez du bois particulièrement résineux) peut être éliminé en faisant fonctionner l'appareil au régime maximal 30-40 minutes (régler dans ce cas le thermostat à 80 °C) et en brûlant du bois très sec et fin.

Laisser le feu s'éteindre puis racler les parois intérieures avec une petite spatule. Ne pas utiliser d'outils qui risqueraient de réduire l'épaisseur de la tôle du corps de la chaudière.

**Après une longue période de non-utilisation, il faut contrôler la présence d'éventuelles obstructions dans le conduit de fumée avant d'allumer l'appareil.**

Une quantité excessive de résidus de combustion à l'intérieur de la chambre de combustion empêche le bon apport en oxygène nécessaire à la combustion, provoquant en outre un déclin des performances de l'appareil ainsi que des déformations possibles de ses composants intérieurs.

Il est recommandé de vider régulièrement les cendres présentes à l'intérieur de la chambre de combustion afin de toujours garantir une bonne entrée d'air comburant et réduire les éventuels phénomènes de corrosion du corps de la chaudière.

**Nettoyage de la porte en vitrocéramique**

La vitre doit toujours être nettoyée quand l'appareil est éteint et complètement froid. Utiliser un chiffon humide ou du détergent spécial pour vitrocéramique. Ne pas utiliser d'éponges abrasives. Ne pas nettoyer la vitre avant qu'elle ait complètement refroidi. Les écarts de température risquent de la briser.



Pour ouvrir la porte sur charnière, il convient de décrocher le crochet correspondant, comme illustré sur la photo. Il est indispensable que la porte verticale soit fermée.



Pour fermer la porte sur charnière, il convient de pousser à la fois sur la partie haute et sur la partie basse comme illustré sur la photo, en veillant à ce que, au moment de l'accrochage, les différentes parties soient fixées correctement.

## Nettoyage du conduit de cheminée

Procéder au nettoyage du conduit de cheminée au moins une fois par an, au début de l'hiver, et chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Il est nécessaire de contrôler le risque de présence d'obstructions du conduit de cheminée avant d'allumer l'appareil après un arrêt prolongé.

Un manque de nettoyage du conduit de cheminée peut compromettre le fonctionnement de l'appareil et de ses composants.

**La fréquence de nettoyage de l'appareil et du conduit de cheminée dépend de la qualité du bois utilisé.**

UTILISER DU BOIS D'EXCELLENTE QUALITÉ POUR OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTATS.

## Entretien

L'entretien régulier et systématique est une condition fondamentale pour un fonctionnement correct, un excellent rendement thermique et une durée de vie prolongée de l'appareil, c'est pourquoi il est recommandé de faire contrôler l'appareil par un personnel qualifié au moins une fois par an, en début de saison.

Il faut contrôler périodiquement les joints car ces derniers assurent l'étanchéité de l'appareil et donc son bon fonctionnement. S'ils sont usés ou abîmés, il faut les faire remplacer immédiatement par un **Centre d'assistance technique agréé Klover**.

**Pour un bon fonctionnement de l'appareil, il faut que ce dernier soit soumis à un entretien courant effectué par un Centre technique agréé Klover au moins une fois par an.**

## Entretien du corps de la chaudière

L'appareil est livré avec un additif spécial appelé LONG LIFE, conçu pour protéger le corps de la chaudière et les échangeurs contre la corrosion, et pour maintenir l'eau propre à l'intérieur du corps de la chaudière. Pour l'utiliser efficacement, diluer LONG LIFE avec de l'eau à l'intérieur du corps de la chaudière, dans une proportion de 2 %. Il suffit de le verser directement à l'intérieur du corps de la chaudière avant ou après l'avoir rempli d'eau.



Pour faciliter l'utilisation, un tableau est reporté ci-après, dans lequel est indiquée la dose annuelle de LONG LIFE à diluer :

Contenu d'eau dans le corps de la chaudière	Dosage LONG LIFE conseillé (2 %) <u>au premier remplissage</u>	Dosage LONG LIFE conseillé (1 %) <u>après la première année</u>	Dosage LONG LIFE conseillé (2 %) <u>après la deuxième année</u>
130 L	2600 ml	1300 ml	Vider et nettoyer entièrement le corps de la chaudière. Ensuite rétablir le contenu en eau en ajoutant 2600 ml de LONG LIFE.

**Tous les 2 ans de fonctionnement, il convient de vider l'eau du corps de la chaudière, de la nettoyer entièrement de tout résidu déposé sur le fond. Ces derniers ont un impact sur l'efficacité de LONG LIFE. Il convient alors de remplir le corps de la chaudière, en rétablissant la dose optimale de LONG LIFE. En cas de surdosage, vider et remplir la chaudière. La bonne fréquence de nettoyage du corps de la chaudière détermine la durée de vie de cette dernière et détermine la validité de la période de garantie.**

**ATTENTION !!! LA NON-UTILISATION DU PRODUIT ET/OU LE NON-RESPECT DES CONSIGNES DE DOSAGE DE LONG LIFE INDIQUÉES ENTRAÎNERONT LA DÉCHÉANCE DE LA GARANTIE DU CORPS DE LA CHAUDIÈRE.**

LONG LIFE est un produit conçu et testé sur les produits SICURO TOP. KLOVER décline toute responsabilité en cas d'utilisation de LONG LIFE avec d'autres produits ou pour d'autres applications que celles indiquées.

Pour acheter LONG LIFE, adressez-vous à votre représentant ou à votre revendeur.

**Ci-dessous sont reportées quelques spécifications relatives au produit LONG LIFE, auxquelles il faut accorder une attention particulière :**

- Provoque de graves irritations aux yeux.
- Peut provoquer une réaction allergique cutanée.
- Nocif pour les organismes aquatiques avec des effets à long terme.
- Éviter de respirer la poussière/les fumées/les gaz/la brume/les vapeurs/les aérosols.
- Porter des gants et des vêtements de protection. Protéger les yeux et le visage.
- Ne pas déverser dans la nature.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, rincer abondamment pendant quelques minutes. Retirer les lentilles de contact si c'est possible. Continuer à rincer.
- EN CAS D'IRRITATION DE LA PEAU OU D'ÉRUPTIONS CUTANÉES : consulter un médecin.
- Laver les vêtements contaminés avant de les porter à nouveau.
- Éliminer le produit et le récipient conformément aux dispositions locales/régionales/nationales/internationales.

**Mélange avec de l'antigel :** LONG LIFE est compatible avec les mélanges à base de glycol et avec l'eau quelles que soient les proportions. Les différents antigels disponibles dans le commerce contiennent des additifs qui pourraient ne pas être compatibles. En cas de doute, procéder à un test en mélangeant l'antigel avec LONG LIFE et observer le résultat. Si le mélange des composants selon les proportions indiquées ne donne pas lieu à une séparation, cela signifie que les produits sont compatibles. Si en revanche, le mélange se trouble et si cette turbidité ne disparaît pas en agitant la solution, cela signifie que les produits ne sont pas compatibles.

## **CONDITIONS DE GARANTIE CONVENTIONNELLE**

### **1. Informations générales**

La présente garantie conventionnelle est délivrée par Klover Srl (ci-après « **Garantie Klover** »), dont le siège est sis à San Bonifacio, via A. Volta n. 8, pour les produits cités sur le site internet [www.klover.it](http://www.klover.it) (ci-après « **Produits** »). La Garantie Klover n'affecte pas les droits prévus par la Directive Européenne 99/44/CE et par le D.Lég. n. 206/2005 « Code de la consommation », le cas échéant.

La Garantie Klover doit être entendue comme limitée au territoire italien. En tout cas, Klover Srl invite les Consommateurs hors Italie à s'adresser au revendeur qui leur a vendu le Produit pour prendre connaissance des conditions de garantie en vigueur.

### **2. Activation de la Garantie**

Pour être valide et efficace, la Garantie Klover doit être activée, dans les 60 (soixante) jours suivant la date d'achat, sur le site [www.klover.it](http://www.klover.it) dans la section « *Enregistrez votre garantie* », en saisissant les données demandées et en joignant le bon de livraison ou tout autre document valable fiscalement prouvant l'achat (ticket de caisse par exemple).

Il est recommandé de conserver avec soin l'exemplaire client du Certificat de Garantie, dûment rempli et signé par le Consommateur et par l'installateur, ainsi que le bon de livraison ou tout autre document valable fiscalement prouvant l'achat, afin de pouvoir faire jouer la Garantie Klover.

### **3. Garantie Klover 2 ans**

Par Garantie Klover on entend la réparation gratuite du Produit ou des pièces composant le Produit qui résulteraient défectueuses à l'origine pour vices que Klover Srl reconnaîtrait comme imputables exclusivement au fabricant. Si la réparation du Produit s'avère impossible, on procédera à son remplacement. Dans les deux cas, la date d'échéance ainsi que les termes de la garantie valables au moment de l'achat du Produit demeurent inchangés.

La Garantie Klover offre tous les avantages d'un service assuré directement par Klover Srl et géré par son propre réseau de Centres d'assistance Technique agréés (ci-après, « **C.A.T.** ») présents sur le territoire italien, consultables sur le site [www.klover.it](http://www.klover.it).

La Garantie Klover a une durée de 2 ans à compter de la date d'achat du Produit, prouvée par un bon de livraison ou tout autre document valable fiscalement (ticket de caisse par exemple), qui indique le nom du vendeur, le produit acheté et la date d'achat.

Les composants du Produit remplacés aux frais du Consommateur car « hors garantie » du fait de l'écoulement du délai de deux ans sus-indiqué et par un C.A.T. agréé sont garantis par Klover Srl pendant 1 an à compter du remplacement qui a été effectué, frais d'intervention, de main d'œuvre et frais accessoires exclus.

### **4. Garantie Klover 5 ans**

Le Consommateur qui, dans les 90 jours suivant la date d'achat, soumet le Produit au service de Première mise en service fourni par le C.A.T. agréé, aura droit à la Garantie Klover sur le « corps de la chaudière » du Produit pendant 5 ans à compter de la date d'achat du Produit.

Le coût du service de Première mise en service est à la charge du Consommateur.

La présente Garantie Klover s'applique à condition de faire effectuer les opérations d'entretien périodique saisonnier par le CAT de zone, indiqué dans le mode d'emploi (par exemple, pour préserver les corps de chaudière avec Sicuro Top, il faut utiliser chaque année le produit protecteur Long Life).

Conserver avec soin le procès verbal de Première mise en service, dûment rempli et signé, pour pouvoir faire jouer la Garantie Klover.

### **5. Réclamations et Assistance**

Comme prévu par le D.Lég. n. 24/2002, les réclamations doivent être présentées au revendeur qui a vendu le Produit.

Le revendeur, après avoir constaté l'absence de causes de déchéance de la Garantie Klover et son efficacité, contactera le C.A.T. de zone, pour fixer les délais et les moyens d'intervention pour la constatation et la réparation de l'anomalie signalée. Si le Consommateur s'adresse directement au C.A.T., ce dernier est tenu d'avertir immédiatement le revendeur qui a vendu le Produit.

Si le C.A.T., au cours de l'inspection du Produit, constate que l'anomalie de fonctionnement signalée ne fait pas partie des défauts couverts par la Garantie Klover, les frais de déplacement et d'intervention seront à la charge du Consommateur.

Pour améliorer le service et réduire les délais d'intervention, nous prions le Consommateur de fournir les données du Produit objet de l'appel. Nous prions de fournir plus particulièrement les informations suivantes : • numéro du Certificat de Garantie • nom, modèle et numéro de série du Produit • date d'achat • défaut constaté.

Klover Srl décline toute responsabilité en cas de retard dans la réparation ou le remplacement du Produit.

## **6. Limitations de responsabilité**

Les Produits Klover doivent être soumis à des essais de fonctionnement avant de réaliser tout ouvrage de maçonnerie complémentaire, comme par exemple, le montage du revêtement prévu, la réalisation de pilastres, la peinture des murs. Klover Srl ne répond pas des frais dérivant de leur démolition et/ou de leur reconstruction, ou d'ouvrages hydrauliques de montage et de démontage, tout comme de toute autre intervention accessoire au Produit, même si consécutifs à des travaux de remplacement de pièces défectueuses.

Klover Srl ne répond pas des pannes du Produit liées à des conditions et/ou à des événements extérieurs tels que, par exemple, débit insuffisant des installations, mauvaise installation, entretien insuffisant ou entretien non conforme aux indications contenues dans le mode d'emploi et d'entretien, conduction erronée du Produit. Dans ces cas, toute intervention demeure à la charge du Consommateur.

Klover Srl décline toute responsabilité pour tout dommage causé au Consommateur et/ou à des tiers, que ce soit des personnes, des animaux ou des biens, directement ou indirectement, du fait du non-respect de toutes les prescriptions indiquées dans les instructions correspondantes et concernant les avertissements en matière d'installation, d'utilisation et d'entretien du Produit. La personne ayant subi le dommage doit prouver le dommage, le défaut et la connexion causale correspondante et le signaler au revendeur qui a vendu le produit, conformément au D.Lég. n. 24/2002.

## **7. Exclusions de la Garantie Klover**

La Garantie Klover ne couvre pas :

- Les défauts du Produit non imputables à des vices de fabrication
- Les défauts du Produit imputables à une installation erronée ou inadaptée
- Les vices imputables au mauvais fonctionnement du conduit de cheminée
- Les défauts du Produit dus à négligence, rupture accidentelle, usure normale, manipulation et/ou dommages pendant le transport (rayures, bosses, etc.), y compris en cas d'expéditions franco destination, interventions effectuées par du personnel non agréé et autres dommages causés par des interventions erronées du Consommateur
- Les interventions de réglage des paramètres
- Les dommages dérivant de l'utilisation de combustible de mauvaise qualité ou non approprié
- Les frais de transport.

Sont exclus de la Garantie Klover les composants suivants du Produit :

- Le verre céramique ou trempé, les revêtements en céramique-faïence et/ou acier peint et/ou fonte. Nous tenons à préciser que des variations de nuance de couleur, des piqûres, des craquelures, des ombres, et de légères variations de dimensions ne peuvent pas être considérés comme des défauts du Produit mais plutôt comme une caractéristique du travail artisanal
- Les détails peints, chromés ou dorés, les poignées, les résistances d'allumage
- Tous les composants extérieurs du Produit sur lesquels le Consommateur peut intervenir directement pendant son utilisation et/ou son entretien ou qui peuvent être soumis à usure, et/ou la formation de rouille, de taches sur l'acier dues à l'utilisation de détergents agressifs et plus particulièrement avec des chargements horaires de bois supérieurs à ceux qui sont conseillés ou encore l'utilisation de combustibles déconseillés ou non prévus dans la notice d'instructions
- Matériaux réfractaires ou vermiculite
- Le brasier à granulés, la grille et la plaque de cuisson en fonte, le déflecteur de fumée ou le diffuseur de flammes, les joints, les fusibles ou les batteries présents dans la partie électronique du Produit et tout autre composant amovible soumis à une usure normale
- Les parties électriques et électroniques dont la panne peut être liée à un branchement électrique non conforme, à des catastrophes naturelles et à une variation de la tension par rapport à la tension nominale.

## **8. Jurisdiction compétente**

Tout litige relèvera de la compétence exclusive du Tribunal de Vérone.





F U O C O E P A S S I O N E

## **KLOVER Srl**

Via A. Volta, 8  
37047 San Bonifacio (VR)  
N° TVA 02324280235  
[www.klover.it](http://www.klover.it)